

Informazioni

A causa di un aggiornamento del software, le seguenti operazioni cambiano rispetto a quanto indicato nel manuale d'istruzioni.

Collegamento di KCA-iP101/ KCA-iP100 (accessorio opzionale)

È possibile utilizzare l'ingresso AUX anche se è collegato un iPod.

<Selezione della sorgente> (pagina 8)

Quando il sistema riconosce un iPod collegato, il display non visualizza più "USB" ma "iPod".



- L'ingresso ausiliario richiede l'impostazione effettuata in <Impostazione ingresso ausiliario integrato> (pagina 44).


<Impostazioni audio> (pagina 9)

La funzione "2 ZONE" (Dual Zone) è attivata nel modo Impostazioni audio.

<Impostazione ingresso ausiliario integrato> (pagina 44)

È possibile impostare l'ingresso AUX anche se è collegato un iPod.

<Se si desidera collegare un iPod> (pagina 49)

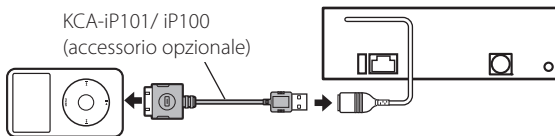

Collegamento di KCA-iP200 (accessorio opzionale)

Utilizzare <Impostazione ingresso ausiliario integrato> (pagina 44) e "2 ZONE" di <Impostazioni audio> (pagina 9) mantenendoli impostati su "OFF".

Funzione di dissolvenza incrociata della playlist di KENWOOD "Music Editor"

La funzione di dissolvenza incrociata della playlist può essere utilizzata quando viene riprodotto un supporto creato utilizzando l'applicazione PC "Music Editor". Per ulteriori dettagli sulla creazione di supporti, fare riferimento alla guida dell'applicazione PC.



- Non è possibile utilizzare la riproduzione scansione, la riproduzione casuale e la riproduzione ripetuta quando si riproduce una playlist utilizzando la funzione di dissolvenza incrociata.