

Guide de mise à jour du micrologiciel pour le récepteur de NAVIGATION/MULTIMÉDIA 2009

Introduction

- Ce document décrit la procédure et les précautions à suivre pour mettre à jour le micrologiciel du récepteur de NAVIGATION/MULTIMÉDIA 2009.
- Si une erreur se produit pendant la mise à jour du micrologiciel, il se peut que le récepteur de NAVIGATION/MULTIMÉDIA 2009 devienne inutilisable. Assurez-vous de lire la procédure et les précautions qui suivent avant de mettre à jour le micrologiciel.

Modèles concernés

Ce dispositif de mise à jour peut être utilisé pour mettre à jour le micrologiciel des modèles suivants.

DDX514	DNX6140	KVT-614
DDX5034*	DNX6000EX	KVT-514
DDX5034BT	DNX5140	KVT-534DVD*
DDX5024	DNX5240BT	KVT-524DVD
DDX5054	DNX5240	KVT-554DVD
DDX54R		KVT-54DVDR
DDX5034M		KVT-534DVDM

* DivX est disponible pour les modèles asiatiques uniquement

Micrologiciel cible

Ce dispositif de mise à jour peut être utilisé pour mettre à jour la version suivante du micrologiciel :

Ver 3.1.0 ou antérieure

Pour vérifier la version d'un micrologiciel de Version 3.1.0 ou antérieure, référez-vous à la section "Vérification de la version du micrologiciel" ci-dessous pour obtenir des informations quant à la manière de vérifier la version du micrologiciel.


L'exécution de ce programme de mise à jour permet de passer à la version "Ver. 3.2.0".

Création du disque du programme de mise à jour


1. Téléchargez les mises à jour sur le site Internet.
2. Décompressez le fichier téléchargé.
3. Gravez le fichier décompressé sur un disque de support.

Vérification de la version du micrologiciel

1. Appuyez sur l'icône [Setup] pour afficher l'écran du Menu Installation.

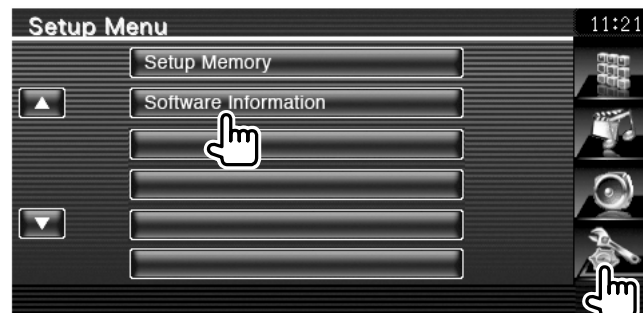

2. Appuyez sur [Software Information] pour afficher l'écran Informations relatives au logiciel.

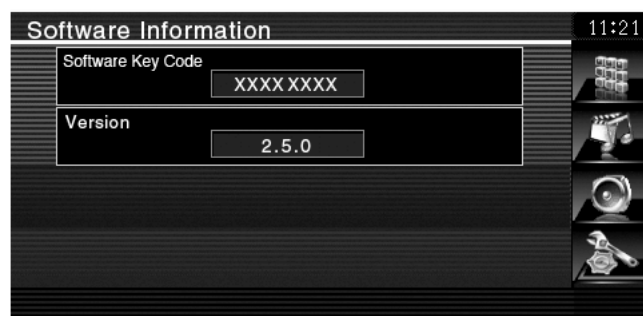

3. Vérifiez la version.

Mise à jour du Programme

1. Insérez le disque de mise à jour du programme dans la fente.
2. La mise à jour démarre automatiquement.
3. Le disque est éjecté et la mise à jour terminée.

5 minutes sont nécessaires pour terminer la mise à jour. Si l'affichage reste encore sur "Reading" au bout des 5 minutes, téléchargez encore les mises à jour et refaites la procédure de mise à jour.

Précautions

- Utilisez le disque de support comme support de mise à jour. Un CD-R/RW ou DVD-R/RW est recommandé.
- La mise à jour ne peut être exécutée avec un autre support (clé USB).
- Assurez-vous de garer votre véhicule dans un endroit sûr avant de réaliser la mise à jour. Laissez le moteur tourner pour éviter que la batterie ne se décharge.
- N'éteignez pas le moteur ou la puissance du récepteur de NAVIGATION/MULTIMÉDIA pendant la mise à jour. La mise à jour ne pourrait alors pas être réalisée correctement et le récepteur de NAVIGATION/MULTIMÉDIA pourrait devenir inutilisable.