

Guida all'aggiornamento del firmware del ricevitore di NAVIGAZIONE/MULTIMEDIALE 2009

Introduzione

- Il presente documento descrive la procedura e le precauzioni da seguire per aggiornare il firmware del ricevitore di NAVIGAZIONE/MULTIMEDIALE 2009.
- In caso di errori durante il processo di aggiornamento del firmware, il ricevitore di NAVIGAZIONE/MULTIMEDIALE 2009 potrebbe risultare inutilizzabile. Assicurarsi di leggere attentamente la seguente procedura e relative precauzioni prima di aggiornare il firmware.

Modelli aggiornabili

Il presente programma di aggiornamento può essere utilizzato per aggiornare il firmware dei seguenti modelli.

DDX514	DNX6140	KVT-614
DDX5034*	DNX6000EX	KVT-514
DDX5034BT	DNX5140	KVT-534DVD*
DDX5024	DNX5240BT	KVT-524DVD
DDX5054	DNX5240	KVT-554DVD
DDX54R		KVT-54DVDR
DDX5034M		KVT-534DVDM

* Il DivX è disponibile per i modelli asiatici

Versioni del firmware aggiornabili

Il presente programma di aggiornamento può essere utilizzato per aggiornare le seguenti versioni del firmware:

Ver. 3.1.0 o precedente

Per controllare se la versione del firmware è Ver 3.1.0 o precedente, fare riferimento alla seguente sezione "Controllo della versione del firmware" per informazioni su come controllare la versione del firmware.


Con l'esecuzione del presente programma di aggiornamento, la versione del firmware sarà aggiornata alla versione "Ver. 3.2.0".

Creazione del disco di aggiornamento del programma


1. Scaricare gli aggiornamenti dal sito Web.
2. Decomprimere il file scaricato.
3. Masterizzare il file decompresso su un supporto disco.

Controllo della versione del firmware

1. Premere l'icona [Setup] per visualizzare la schermata del menu di configurazione.

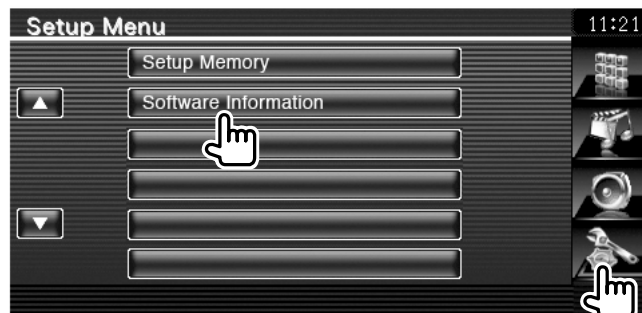

2. Premere [Software Information] per visualizzare la schermata con informazioni sul software.

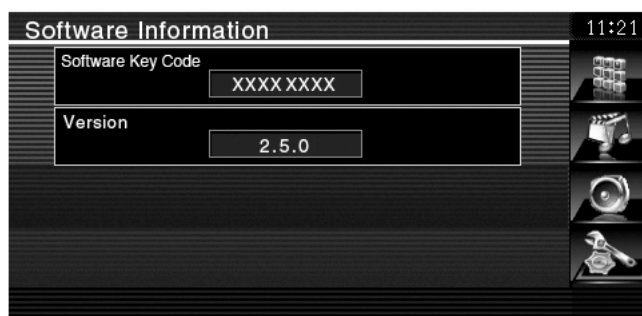

3. Controllare la versione.

Aggiornamento del programma

1. Inserire il disco di aggiornamento del programma nello slot per disco.
2. L'aggiornamento si avvia automaticamente.
3. Il disco viene espulso al completamento dell'aggiornamento.

Il processo di aggiornamento richiede circa 5 minuti. Se sul display rimane ancora visualizzato "Reading" dopo circa 5 minuti, scaricare nuovamente gli aggiornamenti e ripetere la procedura di aggiornamento.

Precauzioni

- Utilizzare il supporto disco come supporto di aggiornamento. Si consiglia di utilizzare CD-R/RW o DVD-R/RW.
- Non è possibile eseguire l'aggiornamento utilizzando altri tipi di supporto (dispositivo di memoria USB).
- Assicurarsi di parcheggiare il veicolo in un luogo sicuro prima di eseguire l'aggiornamento. Tenere il motore acceso per evitare che la batteria si scarichi.
- Non spegnere il motore né il ricevitore di navigazione/multimediale durante l'aggiornamento. In caso contrario, l'aggiornamento non sarà eseguito in maniera corretta ed il ricevitore di navigazione/multimediale potrebbe risultare inutilizzabile.