

Guida all'aggiornamento del firmware del ricevitore di NAVIGAZIONE/MULTIMEDIALE 2013

Introduzione

- Il presente documento descrive la procedura e le precauzioni da seguire per aggiornare il firmware del ricevitore di NAVIGAZIONE/MULTIMEDIALE 2013.
- In caso di errori durante il processo di aggiornamento del firmware, il ricevitore di NAVIGAZIONE/MULTIMEDIALE 2013 potrebbe risultare inutilizzabile. Leggere attentamente la seguente procedura e le relative precauzioni prima di aggiornare il firmware.

Modelli aggiornabili

Il presente programma di aggiornamento può essere utilizzato per aggiornare il firmware dei seguenti modelli.

DNX7230DAB DNX5230DAB DNX4230DAB DNX4330DAB

Versioni del firmware aggiornabili

Il presente programma di aggiornamento può essere utilizzato per aggiornare le seguenti versioni del firmware:

Ver 120/11.0.2 o precedente

Per controllare la versione del firmware, fare riferimento alla seguente sezione "Controllo della versione del firmware" per informazioni su come controllare la versione del firmware.

Con l'esecuzione del presente programma di aggiornamento, la versione del firmware diventerà "V121/11.0.2".

Creazione del supporto di aggiornamento

Creare il supporto di aggiornamento sul PC.

1. Scaricare gli aggiornamenti dal sito Web.

Per la memoria USB-1

2. Decomprimere il file scaricato ("DAB_V121.zip").
3. Copiare il file decompresso (13_dab_module_V121.bin) al vertice della gerarchia nella memoria USB-1.

Per la memoria USB-2

4. Decomprimere il file scaricato ("DAB_C11.0.2.zip").
5. Copiare il file decompresso ("13_dab_cayman1_16.bin" e "13_dab_cayman2_11_0_2.bin") al vertice della gerarchia nella memoria USB-2.

INFORMAZIONI IMPORTANTI

- Predisporre due memorie USB. Se è possibile predisporre solo una memoria USB, copiare il 1° file e aggiornare il firmware. Quindi ripetere questa procedura per il 2° file. Se si copiano 2 file in una memoria USB, ciò potrebbe causare un errore e un mancato aggiornamento. Se appare un messaggio di errore, cancellare il file "13_dab_cayman1_16.bin" e "13_dab_cayman2_11_0_2.bin" dalla memoria USB-1, quindi aggiornare il firmware.



- La memoria USB è consigliata come mezzo di aggiornamento.
- Non copiare l'aggiornamento su un dispositivo contenente file audio. Una memoria USB vuota è altamente raccomandata.
- L'aggiornamento non può essere eseguito se questo file viene copiato all'interno di una cartella.
- Se il nome del file del programma di aggiornamento viene cambiato, è impossibile eseguire l'aggiornamento.

Controllo della versione del firmware


1. Premere il [Menu]. Premere l'icona [SET-UP] per visualizzare la schermata del menu di configurazione.



2. Premere [Software] per visualizzare la schermata con informazioni sul software.




3. Controllare la versione.

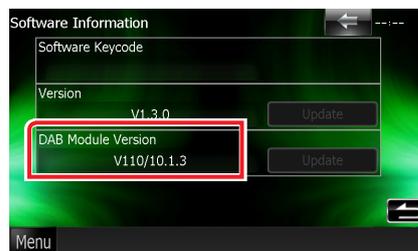

Aggiornamento del firmware

1. Collegare la memoria USB-1.
2. Se si riproduce un file audio o se appare "No Media File" (nessun file multimediale), premere il pulsante [Menu] e selezionare "STANDBY" (modo standby).
3. Premere l'icona [SETUP] (Configurazione) per visualizzare la schermata del menu di configurazione.
4. Premere [Software] per visualizzare la schermata con informazioni sul software.
5. Premere [Update] (Aggiorna) per avviare l'aggiornamento. (Memoria USB-1: l'operazione richiede circa 2 minuti, memoria USB-2: l'operazione richiede circa 10 minuti)

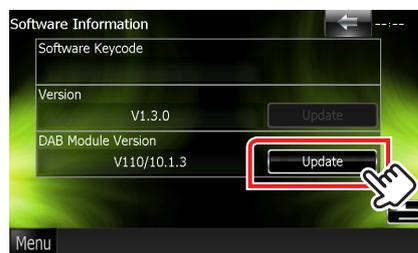

Attenzione: La schermata potrebbe apparire vuota per alcuni secondi.

Non scollegare la memoria USB o spegnere l'unità durante la procedura di aggiornamento.

6. Quando viene visualizzata la schermata "Update completed" (aggiornamento completato) rimuovere la memoria USB.
7. Premere e tenere premuto <MENU> per spegnere l'alimentazione.
8. Premere <MENU>.
9. Collegare la memoria USB-2 e ripetere da 2 a 8.
10. Controllare che la versione del firmware si sia aggiornata, facendo riferimento alla sezione "Controllo della versione del firmware". Quando viene visualizzato "V121/11.0.2", significa che la versione del firmware è stata correttamente aggiornata.

Precauzioni

- Non è possibile eseguire l'aggiornamento utilizzando altri tipi di supporto.
- Parcheggiare il veicolo in un luogo sicuro prima di eseguire l'aggiornamento. Tenere acceso il motore per evitare che la batteria si scarichi.
- Durante l'aggiornamento non spegnere il motore e non staccare l'alimentazione del ricevitore di navigazione multimediale. L'aggiornamento potrebbe non essere eseguito correttamente e il ricevitore di navigazione multimediale potrebbe non funzionare.