

Guida all'aggiornamento del firmware del ricevitore di NAVIGAZIONE/MULTIMEDIALE 2013

Introduzione

- Il presente documento descrive la procedura e le precauzioni da seguire per aggiornare il firmware del ricevitore di NAVIGAZIONE/MULTIMEDIALE 2013.
- In caso di errori durante il processo di aggiornamento del firmware, il ricevitore di NAVIGAZIONE/MULTIMEDIALE 2013 potrebbe risultare inutilizzabile. Leggere attentamente la seguente procedura e le relative precauzioni prima di aggiornare il firmware.

Modelli aggiornabili

Il presente programma di aggiornamento può essere utilizzato per aggiornare il firmware dei seguenti modelli.

DNN990HD	DNN9230DAB	DNN770HD
DNN9330BT	DNN9330BTM	

Versioni del firmware aggiornabili

Il presente programma di aggiornamento può essere utilizzato per aggiornare le seguenti versioni del firmware:

Ver. 1.7.0 o precedente

Per controllare se la versione del firmware è Ver 1.7.0 o precedente, fare riferimento alla seguente sezione "Controllo della versione del firmware" per informazioni su come controllare la versione del firmware.

Con l'esecuzione del presente programma di aggiornamento, la versione del firmware sarà aggiornata alla versione "Version 1.8.0".

Creazione del supporto di aggiornamento

Creare il supporto di aggiornamento sul PC.


- Scaricare gli aggiornamenti dal sito Web.
- Decomprimere il file scaricato.
- Copiare il file decompresso al vertice della gerarchia nella memoria USB.




- È anche possibile copiare il programma di aggiornamento su un dispositivo contenente file audio e aggiornare il firmware da lì.
- L'aggiornamento non può essere eseguito se questo file viene copiato all'interno di una cartella.
- Se il nome del file del programma di aggiornamento viene cambiato, è impossibile eseguire l'aggiornamento.

Controllo della versione del firmware


- Premere [].

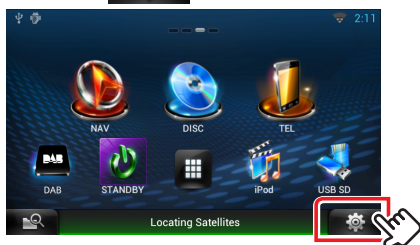


- Premere l'icona [SET-UP] per visualizzare la schermata del menu di configurazione.



- Premere [Software] per visualizzare la schermata con informazioni sul software.

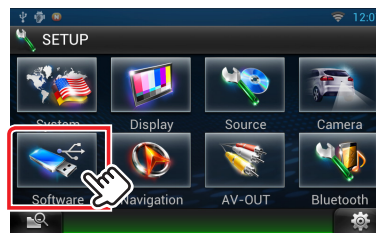


- Controllare la versione.

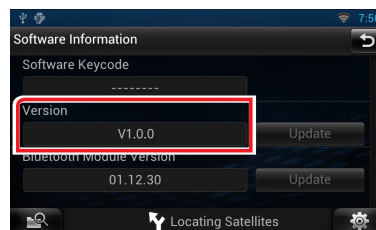

Aggiornamento del programma

- Collegare la memoria USB.
- Se viene riprodotto un file audio o se appare "No Media File" (Nessun file multimediale), premere due volte il tasto [HOME]. Sfiare [] nel pannello di avvio della sorgente. Premere [STANDBY].
- Premere [].
- Premere l'icona [Setup (CONFIG.)] per visualizzare la schermata del menu di configurazione.
- Premere [Software] per visualizzare la schermata con informazioni sul software.
- Premere [Update (Aggiorn.)] per avviare l'aggiornamento. (L'operazione richiede circa 15 minuti.)

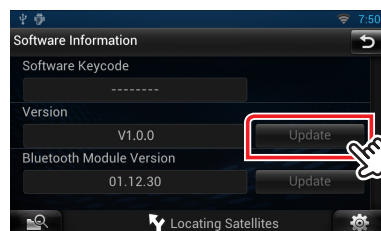

Attenzione: La schermata potrebbe apparire vuota per alcuni secondi.

Non scollegare la memoria USB o spegnere l'unità durante la procedura di aggiornamento.

- Schermate di riavvio del sistema e di aggiornamento software
- Quando viene visualizzata la schermata "Disconnect your USB device," rimuovere la memoria USB e riavviare l'unità.
- Controllare che la versione del firmware si sia aggiornata, facendo riferimento alla sezione "Controllo della versione del firmware". Quando viene visualizzato "Version 1.8.0", significa che la versione del firmware è stata correttamente aggiornata.

Precauzioni

- Non è possibile eseguire l'aggiornamento utilizzando altri tipi di supporto.
- Parcheggiare il veicolo in un luogo sicuro prima di eseguire l'aggiornamento. Tenere acceso il motore per evitare che la batteria si scarichi.
- Durante l'aggiornamento non spegnere il motore e non staccare l'alimentazione del ricevitore di navigazione multimediale. L'aggiornamento potrebbe non essere eseguito correttamente e il ricevitore di navigazione multimediale potrebbe non funzionare.