

Guida all'aggiornamento del firmware del ricevitore di NAVIGAZIONE/MULTIMEDIALE 2013

Introduzione

- Il presente documento descrive la procedura e le precauzioni da seguire per aggiornare il firmware del ricevitore di NAVIGAZIONE/MULTIMEDIALE 2013.
- In caso di errori durante il processo di aggiornamento del firmware, il ricevitore di NAVIGAZIONE/MULTIMEDIALE 2013 potrebbe risultare inutilizzabile. Prima dell'aggiornamento del firmware assicurarsi di aver letto attentamente la seguente procedura e le seguenti precauzioni.

Modelli aggiornabili

Il presente programma di aggiornamento può essere utilizzato per aggiornare il firmware dei seguenti modelli.

DNX4230TR

Versioni del firmware aggiornabili

Il presente programma di aggiornamento può essere utilizzato per aggiornare le seguenti versioni del firmware:

Ver. 120/11.0.2 o precedente

Per controllare se la versione del firmware è Ver 120/11.0.2 o precedente, fare riferimento alla seguente sezione "Controllo della versione del firmware" per informazioni su come controllare la versione del firmware.

Con l'esecuzione del presente programma di aggiornamento, la versione del firmware sarà aggiornata alla versione "V121/11.0.2".

Creazione del supporto di aggiornamento

Creare il supporto di aggiornamento sul PC.

1. Scaricare gli aggiornamenti dal sito Web.

Per la memoria USB-1

2. Decomprimere il file scaricato ("DAB_V121.zip").
3. Copiare il file decompresso (13_dab_module_V121.bin) al vertice della gerarchia nella memoria USB-1.

Per la memoria USB-2

4. Decomprimere il file scaricato ("DAB_C11.0.2.zip").
5. Copiare il file decompresso ("13_dab_cayman1_16.bin" e "13_dab_cayman2_11_0_2.bin") al vertice della gerarchia nella memoria USB-2.

INFORMAZIONI IMPORTANTI

- Predisporre due memorie USB. Se è possibile predisporre solo una memoria USB, copiare il 1° file e aggiornare il firmware. Quindi ripetere questa procedura per il 2° file. Se si copiano 2 file in una memoria USB, ciò potrebbe causare un errore e un mancato aggiornamento. Se appare un messaggio di errore, cancellare il file "13_dab_cayman1_16.bin" e "13_dab_cayman2_11_0_2.bin" dalla memoria USB-1, quindi aggiornare il firmware.



- Come supporto per l'aggiornamento si consiglia una chiavetta USB.
- Non copiare l'aggiornamento su un dispositivo contenente file audio. Una memoria USB vuota è altamente raccomandata.
- L'aggiornamento non può essere eseguito se questo file viene copiato all'interno di una cartella.
- Se il nome del file del programma di aggiornamento viene cambiato, è impossibile eseguire l'aggiornamento.

Controllo della versione del firmware


1. Premere [Menu]. Premere l'icona [SET-UP (CONFIG.)] per visualizzare la schermata del menu di configurazione.



2. Premere [Software] per visualizzare la schermata con informazioni sul software.




3. Controllare la versione.

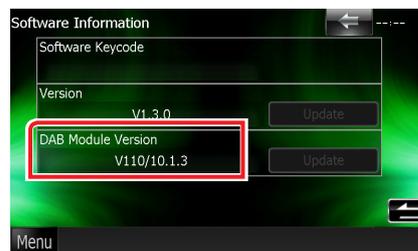

Aggiornamento del programma

1. Collegare la memoria USB-1.
2. Se viene riprodotto un file audio o se appare "No Media File" (Nessun file multimediale), premere il tasto [Menu] e selezionare "STANDBY" (modo standby).
3. Premere l'icona [SETUP] per visualizzare la schermata del menu di configurazione.
4. Premere [Software] per visualizzare la schermata con informazioni sul software.
5. Premere [Update] (Aggiorna) per avviare l'aggiornamento. (Memoria USB-1: l'operazione richiede circa 2 minuti, memoria USB-2: l'operazione richiede circa 10 minuti)

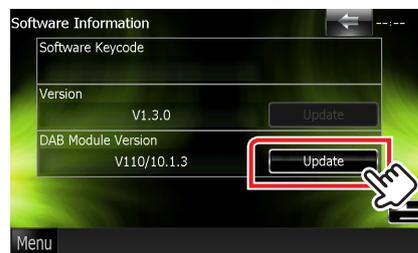

Attenzione: La schermata potrebbe apparire vuota per alcuni secondi.

Non scollegare la memoria USB o spegnere l'unità durante la procedura di aggiornamento.

6. Quando viene visualizzata la schermata "Update completed" (Aggiornamento completato) rimuovere la memoria USB.
7. Premere a lungo <MENU> per spegnere l'impianto.
8. Premere <MENU>.
9. Collegare la memoria USB-2 e ripetere da 2 a 8.
10. Controllare che la versione del firmware si sia aggiornata, facendo riferimento alla sezione "Controllo della versione del firmware". Quando viene visualizzato "V121/11.0.2", significa che la versione del firmware è stata correttamente aggiornata.

Precauzioni

- Non è possibile eseguire l'aggiornamento utilizzando altri tipi di supporto.
- Parcheggiare il veicolo in un luogo sicuro prima di eseguire l'aggiornamento. Tenere acceso il motore per evitare che la batteria si scarichi.
- Non spegnere il motore né il ricevitore di navigazione/multimediale durante l'aggiornamento. In caso contrario, l'aggiornamento non sarà eseguito in maniera corretta ed il ricevitore di navigazione/multimediale potrebbe risultare inutilizzabile.