

Guida all'aggiornamento del firmware del ricevitore di NAVIGAZIONE/MULTIMEDIALE 2014

Introduzione

- Il presente documento descrive la procedura e le precauzioni da seguire per aggiornare il firmware del ricevitore di NAVIGAZIONE/MULTIMEDIALE 2014.
- In caso di errori durante il processo di aggiornamento del firmware, il ricevitore di NAVIGAZIONE/MULTIMEDIALE 2014 potrebbe risultare inutilizzabile. Prima dell'aggiornamento del firmware assicurarsi di aver letto attentamente la seguente procedura e le seguenti precauzioni.

Modelli aggiornabili

Il presente programma di aggiornamento può essere utilizzato per aggiornare il firmware dei seguenti modelli.

DNX891HD	DNX771HD	DNX7710BT	DNX7250DAB
DNX691HD	DNX571HD	DNX571EX	DNX5710BT
DNX535VBTM	DNX535VBT	DNX5350DAB	DNX5350BTM
DNX5350BT	DNX525DAB	DNX5250BT	DNX4250DAB
DNX4250BT			

Versioni del firmware aggiornabili

Il presente programma di aggiornamento può essere utilizzato per aggiornare le seguenti versioni del firmware:

Ver. 21*A_v20w o precedente

Per controllare se la versione del firmware è Ver 21*A_v20w o precedente, fare riferimento alla seguente sezione "Controllo della versione del firmware" per informazioni su come controllare la versione del firmware.

Con l'esecuzione del presente programma di aggiornamento, la versione del firmware sarà aggiornata alla versione "Version 21*A_v21c".

Creazione del supporto di aggiornamento

Creare il supporto di aggiornamento sul PC.

1. Scaricare gli aggiornamenti dal sito Web.
2. Decomprimere il file scaricato.
3. Copiare il file decompresso al vertice della gerarchia nella memoria USB.



- Come supporto per l'aggiornamento si consiglia una chiavetta USB.
- È anche possibile copiare il programma di aggiornamento su un dispositivo contenente file audio e aggiornare il firmware da lì.
- L'aggiornamento non può essere eseguito se questo file viene copiato all'interno di una cartella.
- Se il nome del file del programma di aggiornamento viene cambiato, è impossibile eseguire l'aggiornamento.

Controllo della versione del firmware

1. Premere [MENU].




2. Premere l'icona [SETUP (CONFIG.)] per visualizzare la schermata del menu di configurazione.



3. Premere [Software] per visualizzare la schermata con informazioni sul software.




4. Controllare la versione.

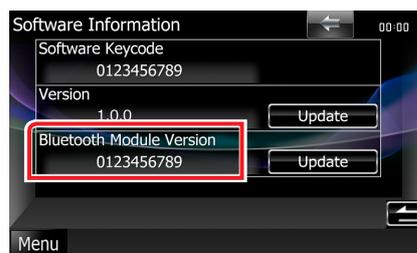

Aggiornamento del programma

1. Collegare la memoria USB.
2. Se viene riprodotto un file audio o se appare "No Media File" (Nessun file multimediale), premere il tasto [MENU] e selezionare "STANDBY" (modo standby).
3. Premere l'icona [SETUP (CONFIG.)] per visualizzare la schermata del menu di configurazione.
4. Premere [Software] per visualizzare la schermata con informazioni sul software.
5. Premere [Update (Aggiorn.)] per avviare l'aggiornamento. (L'operazione richiede circa 5 minuti.)

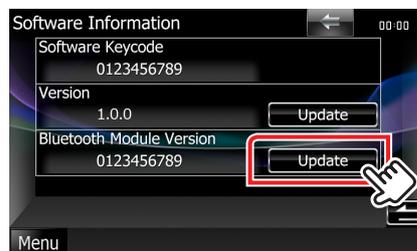

Attenzione: La schermata potrebbe apparire vuota per alcuni secondi.

Non scollegare la memoria USB o spegnere l'unità durante la procedura di aggiornamento.

6. Quando viene visualizzata la schermata "Update completed" (Aggiornamento completato) rimuovere la memoria USB.
7. Premere a lungo <MENU> per spegnere l'impianto.
8. Premere <MENU>.
9. Controllare che la versione del firmware si sia aggiornata, facendo riferimento alla sezione "Controllo della versione del firmware".
Quando viene visualizzato "Version 21*A_v21c", significa che la versione del firmware è stata correttamente aggiornata.

Precauzioni

- Non è possibile eseguire l'aggiornamento utilizzando altri tipi di supporto.
- Parcheggiare il veicolo in un luogo sicuro prima di eseguire l'aggiornamento. Tenere acceso il motore per evitare che la batteria si scarichi.
- Non spegnere il motore né il ricevitore di navigazione/multimediale durante l'aggiornamento. In caso contrario, l'aggiornamento non sarà eseguito in maniera corretta ed il ricevitore di navigazione/multimediale potrebbe risultare inutilizzabile.