

Guide de mise à jour du micrologiciel pour le récepteur de NAVIGATION/MULTIMÉDIA 2014

Introduction

- Ce document décrit la procédure et les précautions à suivre pour mettre à jour le micrologiciel du récepteur de NAVIGATION/MULTIMÉDIA 2014.
- Si une erreur se produit pendant la mise à jour du micrologiciel, il se peut que le récepteur de NAVIGATION/MULTIMÉDIA 2014 devienne inutilisable. Assurez-vous de lire la procédure et les précautions qui suivent avant de mettre à jour le micrologiciel.

Modèles concernés

Ce dispositif de mise à jour peut être utilisé pour mettre à jour le micrologiciel des modèles suivants.

DNX7250DAB DNX5350DAB DNX525DAB DNX4250DAB

Micrologiciel cible

Ce dispositif de mise à jour peut être utilisé pour mettre à jour la version suivante du micrologiciel :

V318/11.0.2 ou antérieure

Pour vérifier la version d'un micrologiciel de V318/11.0.2 ou antérieure, référez-vous à la section "Vérification de la version du micrologiciel" ci-dessous pour obtenir des informations quant à la manière de vérifier la version du micrologiciel.

L'exécution de ce programme de mise à jour permet de passer à la version "V319/11.0.2".

Création du support d'actualisation

Créez le support d'actualisation sur votre ordinateur.

1. Téléchargez les mises à jour sur le site Internet.
2. Décompressez le fichier téléchargé.
3. Copiez le fichier décompressé dans le premier niveau de hiérarchie de la clé USB.



- Il est recommandé d'utiliser une clé USB comme support d'actualisation.
- Ne pas copier les mises à jour sur un périphérique contenant des fichiers audio. Une clé USB vierge est fortement conseillée.
- L'actualisation ne pourra être effectuée s'il est copié dans un dossier.
- L'actualisation ne peut pas être effectuée si le nom du fichier d'actualisation est modifié.

Vérification de la version du micrologiciel

1. Appuyez sur [Menu].




2. Appuyez sur l'icône [SETUP (Par)] pour afficher l'écran du Menu Installation.



3. Appuyez sur [Software (Logiciel)] pour afficher l'écran Informations relatives au logiciel.




4. Vérifiez la version.

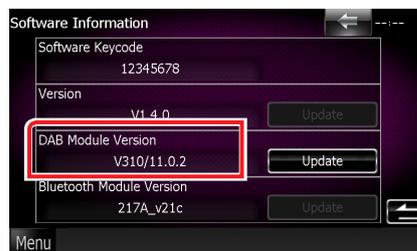

Mise à jour du Programme

1. Connectez la clé USB.
2. Si la lecture d'un fichier audio démarre ou si l'indication "No Media File" (Pas de fichier média) s'affiche, appuyez sur la touche [Menu] et sélectionnez "STANDBY" (veille).
3. Appuyez sur l'icône [SETUP] pour afficher l'écran du Menu Installation.
4. Appuyez sur [Software (Logiciel)] pour afficher l'écran Informations relatives au logiciel.
5. Appuyez sur [Update (Mise à jour)] pour lancer la mise à jour. (Ceci prend 2 minutes environ.)

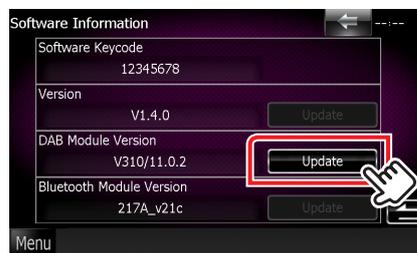

Précaution: Il est possible que l'écran n'affiche plus rien pendant quelques secondes.

Ne débranchez pas la clé USB et ne mettez pas l'appareil hors tension pendant la procédure de mise à jour.

6. Une fois l'écran "Update Completed" (Mise à jour terminée) affiché, retirez la clé USB.
7. Maintenez la touche enfoncée <MENU> pour mettre l'appareil hors tension.
8. Appuyez sur <MENU>.
9. Vérifiez que la version du micrologiciel a bien été actualisée, en consultant la section "Vérification de la version du micrologiciel". L'affichage du numéro de version "V319/11.0.2" indique que la mise à jour du micrologiciel a été réalisée avec succès.

Précautions

- La mise à jour ne peut être exécutée avec un autre support.
- Assurez-vous de garer votre véhicule dans un endroit sûr avant de réaliser la mise à jour. Laissez le moteur tourner pour éviter que la batterie ne se décharge.
- N'éteignez pas le moteur ou la puissance du récepteur de NAVIGATION/MULTIMÉDIA pendant la mise à jour. La mise à jour ne pourrait alors pas être réalisée correctement et le récepteur de NAVIGATION/MULTIMÉDIA pourrait devenir inutilisable.