

# Guide de mise à jour du micrologiciel pour le récepteur de NAVIGATION/MULTIMÉDIA 2015

## Introduction

- Ce document décrit la procédure et les précautions à suivre pour mettre à jour le micrologiciel du récepteur de NAVIGATION/MULTIMÉDIA 2015.
- Si une erreur se produit pendant la mise à jour du micrologiciel, il se peut que le récepteur de NAVIGATION/MULTIMÉDIA 2015 devienne inutilisable. Assurez-vous de lire la procédure et les précautions qui suivent avant de mettre à jour le micrologiciel.

## Modèles concernés

Ce dispositif de mise à jour peut être utilisé pour mettre à jour le micrologiciel des modèles suivants.

DDX672BH	DDX615WBTM	DDX615WBT	DDX6015W
DDX6015BTR	DDX6015BT	DDX6015	DDX492
DDX415BTM	DDX415BT	DDX4015DAB	DDX4015BTR
DDX4015BT	DDX392	DDX372BT	DDX315M
DDX315	DDX3015R	DDX3015	DDX272

## Micrologiciel cible

Ce dispositif de mise à jour peut être utilisé pour mettre à jour la version suivante du micrologiciel :

Ver 1.3.0 ou antérieure

Pour vérifier la version d'un micrologiciel de Version 1.3.0 ou antérieure, référez-vous à la section "Vérification de la version du micrologiciel" ci-dessous pour obtenir des informations quant à la manière de vérifier la version du micrologiciel.

L'exécution de ce programme de mise à jour permet de passer à la version "Ver. 1.4.0".

## Procédure

Étape 1. Téléchargez les fichiers du micrologiciel et copiez-les dans la mémoire USB.

Étape 2. Mettez à jour le micrologiciel. **(Cette opération prend environ 15 minutes.)** Réinitialisez l'unité.

Étape 3. Vérifiez que le micrologiciel a bien été mis à jour.

## Création du support d'actualisation

Créez le support d'actualisation sur votre ordinateur.

- Téléchargez les mises à jour sur le site Internet.
- Décompressez le fichier téléchargé.
- Copiez le fichier décompressé dans le premier niveau de hiérarchie de la clé USB.




- Il est recommandé d'utiliser une clé USB comme support d'actualisation.
- Vous pouvez aussi copier le dispositif d'actualisation sur un périphérique contenant des fichiers audio et actualiser le micrologiciel à partir de ce périphérique.
- L'actualisation ne pourra être effectuée s'il est copié dans un dossier.
- L'actualisation ne peut pas être effectuée si le nom du fichier d'actualisation est modifié.

## Vérification de la version du micrologiciel

- Touchez [SETUP] pour afficher l'écran Top Menu.



- Touchez [System Information] pour afficher l'écran correspondant.

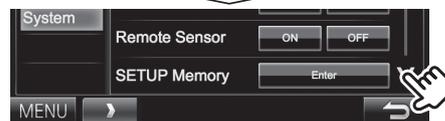

- Vérifiez la version.



## Mise à jour du Programme

- Touchez [SETUP] pour afficher l'écran Top Menu.
- Touchez [System Information] pour afficher l'écran correspondant.
- Touchez [Update].



- Connectez la mémoire USB pour permettre la mise à jour. **(Cette opération prend environ 15 minutes.)**  
**Précaution:** Il est possible que l'écran n'affiche plus rien pendant quelques secondes.  
Ne débranchez pas la clé USB et ne mettez pas l'appareil hors tension pendant la procédure de mise à jour.
- Écrans de redémarrage du système et de mise à jour du logiciel
- Lorsque l'écran "Update completed" apparaît, retirez la mémoire USB.
- Réinitialisez l'unité.
- Vérifiez que la version du micrologiciel a bien été actualisée, en consultant la section "Vérification de la version du micrologiciel".  
L'affichage du numéro de version "Ver. 1.4.0" indique que la mise à jour du micrologiciel a été réalisée avec succès.

## Précautions

- La mise à jour ne peut être exécutée avec un autre support.
- Assurez-vous de garer votre véhicule dans un endroit sûr avant de réaliser la mise à jour. Laissez le moteur tourner pour éviter que la batterie ne se décharge.
- N'éteignez pas le moteur ou la puissance du récepteur de NAVIGATION/MULTIMÉDIA pendant la mise à jour. La mise à jour ne pourrait alors pas être réalisée correctement et le récepteur de NAVIGATION/MULTIMÉDIA pourrait devenir inutilisable.