

Anleitung zum Firmware-Update für den Navigations-/Multimedia-Receiver 2015

Einleitung

- In diesem Dokument erfahren Sie, wie Sie die Firmware des NAVIGATIONS/MULTIMEDIA-Receivers 2015 aktualisieren und welche Vorsichtsmaßnahmen Sie beachten müssen.
- Wenn während der Aktualisierung der Firmware ein Fehler auftritt, kann der NAVIGATIONS-/MULTIMEDIA-Receiver 2015 unter Umständen nicht mehr verwendet werden. Lesen Sie die folgenden Anweisungen und Vorsichtsmaßnahmen vor der Aktualisierung der Firmware aufmerksam durch.

Zielmodell und Firmware-Version

Der Updater kann für die Firmware-Versionen der unten aufgeführten Modelle verwendet werden.

Modellgruppe	Zielmodelle	Versionen der Ziel-Firmware → Aktualisierte Versionen	Name der Updater-Datei (Größe)
A	DDX5902 DDX7015BT DDX715WBT (Nur im Vertriebsbereich Lateinamerika)	Ver 2.2.0 oder früher → 2.3.0	15DDX_EX_APP_0230.cuf (27 MB)
B	DDX715WBT DDX715WBTM DDX7015BT DDX7015BTM DDX5015DAB DDX5015BT DDX5015BTR DDX515BT DDX515BTM	Ver 1.2.0 oder früher → 1.3.0	15DDX_APP_0130.cuf (27 MB)



- Lesen Sie hinsichtlich weiterer Informationen zum Feststellen der Firmware-Version den Abschnitt „Überprüfung der Firmware-Version“.

Ablauf

- Schritt 1. Laden Sie die Firmware-Dateien herunter und kopieren Sie sie auf den USB-Speicher.
- Schritt 2. Aktualisieren Sie die Firmware. **(Dies dauert ca. 2 Minuten.)** Setzen Sie das Gerät zurück.
- Schritt 3. Überprüfen Sie, dass die Firmware aktualisiert wurde.

Erstellung des Update-Mediums

Erstellen Sie das Update-Medium auf Ihrem PC.

- Laden Sie die Updates von der Website herunter.
- Entpacken Sie die heruntergeladene Datei.
- Die entpackte Datei in die oberste Verzeichnisebene des USB-Speichermediums kopieren.




- Als Update-Medium wird ein USB-Speichermedium empfohlen.
- Sie können den Updater auch auf ein Gerät kopieren, das Audiodateien enthält, und die Firmware von dort aus aktualisieren.
- Wurde das Programm in einen Ordner kopiert, kann das Update nicht durchgeführt werden.
- Wurde der Updater-Dateiname geändert, kann das Update nicht durchgeführt werden.

Überprüfen der Firmware-Version

- Drücken Sie [SETUP], um den Bildschirm "Top Menu" (Hauptmenü) anzuzeigen.



- Drücken Sie auf [System Information], um den Bildschirm "System Information" anzuzeigen.




- Überprüfen Sie die Version.



Programm-Update

- Schließen Sie das USB-Speichermedium an.
- Drücken Sie [SETUP], um den Bildschirm "Top Menu" (Hauptmenü) anzuzeigen.
- Drücken Sie auf [System Information], um den Bildschirm "System Information" anzuzeigen.
- Drücken Sie auf [Update] (Aktualisierung), um das Update zu starten. **(Dies dauert ca. 2 Minuten.)**

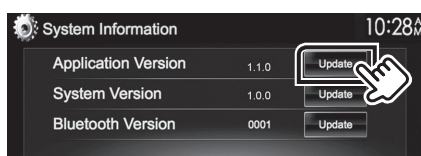

Achtung: Möglicherweise bleibt der Bildschirm einige Sekunden lang leer.

Trennen Sie niemals das USB-Speichermedium oder die Stromversorgung des Geräts während des Update-Prozesses.

- Bildschirme Systemneustart & Software-Update
- Sobald der Bildschirm "Update completed." (Aktualisierung abgeschlossen.) angezeigt wird, können Sie den USB-Speicher entfernen.
- Setzen Sie das Gerät zurück.
- Um sicherzustellen, dass die Firmware-Version aktualisiert wurde, lesen Sie den Abschnitt "Überprüfen der Firmware-Version".



- Wenn „No File“ angezeigt wird:**
Überprüfen Sie, ob der Name der Updater-Datei dem zu aktualisierenden Modell entspricht.

Vorsichtsmaßnahmen

- Das Update kann nicht über andere Datenträger durchgeführt werden.
- Parken Sie das Fahrzeug an einem sicheren Ort, bevor Sie mit dem Update beginnen. Lassen Sie den Motor laufen, damit die Batterie nicht entladen wird.
- Schalten Sie während des Updates weder den Motor noch den Navigations-/Multimedia-Receiver aus. Andernfalls wird das Update nicht ordnungsgemäß durchgeführt und der Navigations-/Multimedia-Receiver kann unter Umständen nicht mehr verwendet werden.