

Anleitung zum Firmware-Update für den Navigations-/Multimedia-Receiver 2015

Einleitung

- In diesem Dokument erfahren Sie, wie Sie die Firmware des NAVIGATIONS-/MULTIMEDIA-Receivers 2015 aktualisieren und welche Vorsichtsmaßnahmen Sie beachten müssen.
- Wenn während der Aktualisierung der Firmware ein Fehler auftritt, kann der NAVIGATIONS-/MULTIMEDIA-Receiver 2015 unter Umständen nicht mehr verwendet werden. Lesen Sie die folgenden Anweisungen und Vorsichtsmaßnahmen vor der Aktualisierung der Firmware aufmerksam durch.

Zielmodelle

Dieses Update-Programm kann zur Aktualisierung der folgenden Modelle verwendet werden.

DNX892	DNX7150BT	DNX7150DAB	DNX772BH
DNX715WDAB	DNX692	DNX572BH	DNX4150DAB
DNX4150BT	DNX4150BTR	DNX4150BTM	

Ziel-Firmware

Dieses Update-Programm kann zur Aktualisierung der folgenden Firmware-Version verwendet werden:

Version 21*B_v21c oder älter

Wie Sie die Firmware-Version von Version 21*B_v21c und vorhergehenden Versionen überprüfen, erfahren Sie unter "Überprüfen der Firmware-Version" (siehe unten).

Durch die Ausführung dieses Update-Programms wird die Firmware-Version zu "Version 21*B_v21f".

Erstellung des Update-Mediums

Erstellen Sie das Update-Medium auf Ihrem PC.


1. Laden Sie die Updates von der Website herunter.
2. Entpacken Sie die heruntergeladene Datei.
3. Die entpackte Datei in die oberste Verzeichnisebene des USB-Speichermediums kopieren.



- Als Update-Medium wird ein USB-Speichermedium empfohlen.
- Sie können den Updater auch auf ein Gerät kopieren, das Audiodateien enthält, und die Firmware von dort aus aktualisieren.
- Wurde das Programm in einen Ordner kopiert, kann das Update nicht durchgeführt werden.
- Wurde der Updater-Dateiname geändert, kann das Update nicht durchgeführt werden.

Überprüfen der Firmware-Version


1. Drücken Sie die Taste <MENU>/ den Lautstärkeregl.

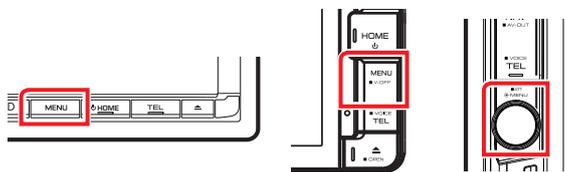


2. Drücken Sie [SETUP].



3. Drücken Sie [Software], um die Softwareinformationen anzuzeigen.

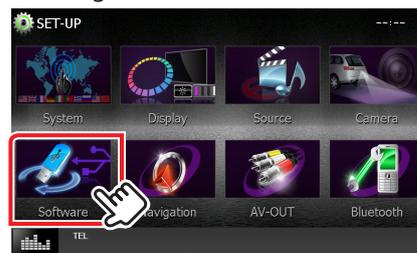


4. Überprüfen Sie die Version.

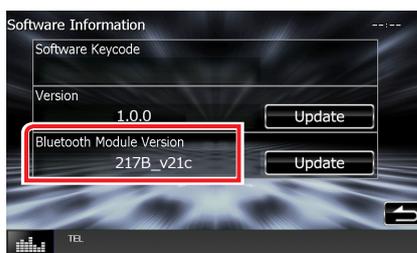

Programm-Update

1. Schließen Sie das USB-Speichermedium an.
2. Drücken Sie die <HOME>-Taste und wählen Sie "STANDBY" (Standby-Modus), wenn eine Audiodatei wiedergegeben oder "No Media File" (Keine Media-Datei) angezeigt wird.
3. Drücken Sie die Taste <MENU>/ den Lautstärkeregl.
4. Drücken Sie [SETUP].
5. Drücken Sie [Software], um die Softwareinformationen anzuzeigen.
6. Drücken Sie [Update (Aktualisierung)]. Drücken Sie [YES], um das Update zu starten. (Dauer ca. 5 Minuten.)

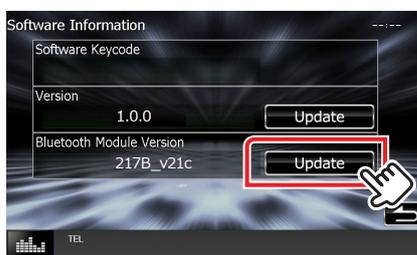

Achtung: Möglicherweise bleibt der Bildschirm einige Sekunden lang leer. Trennen Sie niemals das USB-Speichermedium oder die Stromversorgung des Geräts während des Update-Prozesses.

7. Sobald der Bildschirm "Update Completed" (Aktualisierung abgeschlossen) erscheint, entfernen Sie das USB-Speichermedium.
8. Zum Ausschalten halten Sie die <HOME> Taste gedrückt.
9. Drücken Sie die Taste <HOME>.
10. Um sicherzustellen, dass die Firmware-Version aktualisiert wurde, lesen Sie den Abschnitt "Überprüfen der Firmware-Version".
Wird "Version 21*B_v21f" angezeigt, war das Update der Firmware-Version erfolgreich.

Vorsichtsmaßnahmen

- Das Update kann nicht über andere Datenträger durchgeführt werden.
- Parken Sie das Fahrzeug an einem sicheren Ort, bevor Sie mit dem Update beginnen. Lassen Sie den Motor laufen, damit die Batterie nicht entladen wird.
- Schalten Sie während des Updates weder den Motor noch den Navigations-/Multimedia-Receiver aus. Andernfalls wird das Update nicht ordnungsgemäß durchgeführt und der Navigations-/Multimedia-Receiver kann unter Umständen nicht mehr verwendet werden.