

Guida all'aggiornamento del firmware del ricevitore di NAVIGAZIONE/MULTIMEDIALE 2015

Introduzione

- Il presente documento descrive la procedura e le precauzioni da seguire per aggiornare il firmware del ricevitore di NAVIGAZIONE/MULTIMEDIALE 2015.
- In caso di errori durante il processo di aggiornamento del firmware, il ricevitore di NAVIGAZIONE/MULTIMEDIALE 2015 potrebbe risultare inutilizzabile. Prima dell'aggiornamento del firmware assicurarsi di aver letto attentamente la seguente procedura e le seguenti precauzioni.

Modelli aggiornabili

Il presente programma di aggiornamento può essere utilizzato per aggiornare il firmware dei seguenti modelli.

DNX892	DNX7150BT	DNX7150DAB	DNX772BH
DNX715WDAB	DNX692	DNX572BH	DNX4150DAB
DNX4150BT	DNX4150BTR	DNX4150BTM	

Versioni del firmware aggiornabili

Il presente programma di aggiornamento può essere utilizzato per aggiornare le seguenti versioni del firmware:

Ver. 21*B_v21c o precedente

Per controllare se la versione del firmware è Ver 21*B_v21c o precedente, fare riferimento alla seguente sezione "Controllo della versione del firmware" per informazioni su come controllare la versione del firmware. Con l'esecuzione del presente programma di aggiornamento, la versione del firmware sarà aggiornata alla versione "Version 21*B_v21f".

Creazione del supporto di aggiornamento

Creare il supporto di aggiornamento sul PC.


1. Scaricare gli aggiornamenti dal sito Web.
2. Decomprimere il file scaricato.
3. Copiare il file decompresso al vertice della gerarchia nella memoria USB.



- Come supporto per l'aggiornamento si consiglia una chiavetta USB.
- È anche possibile copiare il programma di aggiornamento su un dispositivo contenente file audio e aggiornare il firmware da lì.
- L'aggiornamento non può essere eseguito se questo file viene copiato all'interno di una cartella.
- Se il nome del file del programma di aggiornamento viene cambiato, è impossibile eseguire l'aggiornamento.

Controllo della versione del firmware


1. Premere il pulsante <MENU>/ manopola del volume.

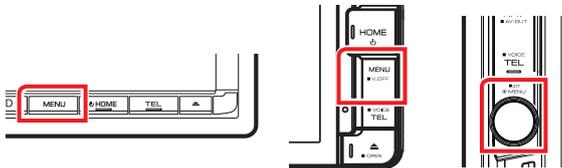


2. Sfiore [SETUP / CONFIG.].



3. Premere [Software] per visualizzare la schermata con informazioni sul software.

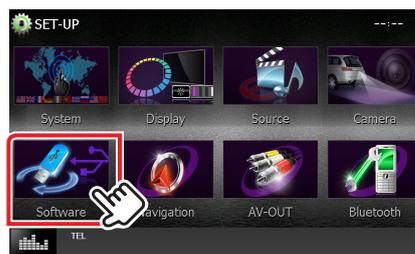


4. Controllare la versione.

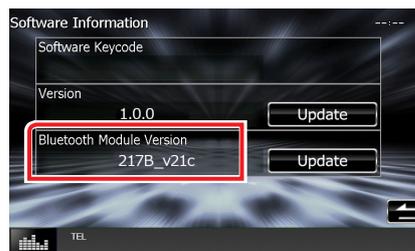

Aggiornamento del programma

1. Collegare la memoria USB.
2. Se viene riprodotto un file audio o se appare "No Media File" (Nessun file multimediale), premere il tasto <HOME> e selezionare "STANDBY" (modo standby).
3. Premere il pulsante <MENU>/ manopola del volume.
4. Sfiore [SETUP / CONFIG.].
5. Premere [Software] per visualizzare la schermata con informazioni sul software.
6. Sfiore [Update (Aggiorn.)]. Premere [YES] per avviare l'aggiornamento. (L'operazione richiede circa 5 minuti.)

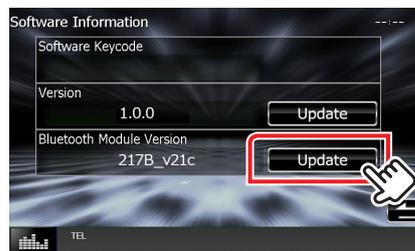

Attenzione: La schermata potrebbe apparire vuota per alcuni secondi.

Non scollegare la memoria USB o spegnere l'unità durante la procedura di aggiornamento.

7. Quando viene visualizzata la schermata "Update completed" (Aggiornamento completato) rimuovere la memoria USB.
8. Premere a lungo <HOME> per spegnere l'impianto.
9. Premere il pulsante <HOME>.
10. Controllare che la versione del firmware si sia aggiornata, facendo riferimento alla sezione "Controllo della versione del firmware".
Quando viene visualizzato "Version 21*B_v21f", significa che la versione del firmware è stata correttamente aggiornata.

Precauzioni

- Non è possibile eseguire l'aggiornamento utilizzando altri tipi di supporto.
- Parcheggiare il veicolo in un luogo sicuro prima di eseguire l'aggiornamento. Tenere acceso il motore per evitare che la batteria si scarichi.
- Non spegnere il motore né il ricevitore di navigazione/multimediale durante l'aggiornamento. In caso contrario, l'aggiornamento non sarà eseguito in maniera corretta ed il ricevitore di navigazione/multimediale potrebbe risultare inutilizzabile.