

Guide de mise à jour du micrologiciel pour le récepteur de NAVIGATION/MULTIMÉDIA 2015

Introduction

- Ce document décrit la procédure et les précautions à suivre pour mettre à jour le micrologiciel du récepteur de NAVIGATION/MULTIMÉDIA 2015.
- Si une erreur se produit pendant la mise à jour du micrologiciel, il se peut que le récepteur de NAVIGATION/MULTIMÉDIA 2015 devienne inutilisable. Assurez-vous de lire attentivement la procédure et les précautions avant de procéder à l'actualisation du micrologiciel.

Modèles concernés

Ce dispositif de mise à jour peut être utilisé pour mettre à jour le micrologiciel des modèles suivants.

DNN992	DNN9150BT	DNN9150BTM	DNN9150DAB
DNR8015BT	DNR8015BTM		

Micrologiciel cible

Ce dispositif de mise à jour peut être utilisé pour mettre à jour la version suivante du micrologiciel :

Ver 21*A_v21c ou antérieure

Pour vérifier la version d'un micrologiciel de 21*A_v21c ou antérieure, référez-vous à la section "Vérification de la version du micrologiciel" ci-dessous pour obtenir des informations quant à la manière de vérifier la version du micrologiciel.

L'exécution de ce programme de mise à jour permet de passer à la version "21*A_v21f".

Création du support d'actualisation

Créez le support d'actualisation sur votre ordinateur.


1. Téléchargez les mises à jour sur le site Internet.
2. Décompressez le fichier téléchargé.
3. Copiez le fichier décompressé dans le premier niveau de hiérarchie de la clé USB.




- Vous pouvez aussi copier le dispositif d'actualisation sur un périphérique contenant des fichiers audio et actualiser le micrologiciel à partir de ce périphérique.
- L'actualisation ne pourra être effectuée s'il est copié dans un dossier.
- L'actualisation ne peut pas être effectuée si le nom du fichier d'actualisation est modifié.

Vérification de la version du micrologiciel

1. Appuyez sur [].

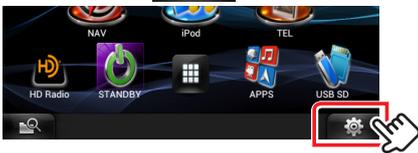

2. Appuyez sur l'icône [SETUP] pour afficher l'écran du Menu Installation.



3. Appuyez sur [Software (Logiciel)] pour afficher l'écran Informations relatives au logiciel.




4. Vérifiez la version.



Mise à jour du programme

1. Connectez la clé USB.
2. Si la lecture d'un fichier audio démarre ou si l'indication "No Media File" (Pas de fichier média) s'affiche, appuyez deux fois sur la touche <HOME>. Touchez [] sur la façade Lanceur de source. Appuyez sur [STANDBY].
3. Appuyez sur [].
4. Appuyez sur l'icône [SETUP] pour afficher l'écran du Menu Installation.
5. Appuyez sur [Software (Logiciel)] pour afficher l'écran Informations relatives au logiciel.
6. Appuyez sur [Update (Mise à jour)].

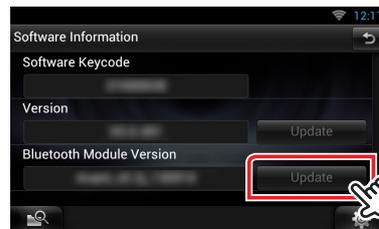

"Update via USB. (Mise à jour via USB)" s'affiche.

7. Appuyez sur [Yes] pour lancer la mise à jour. (Ceci prend 3 minutes environ.)

Précaution: Il est possible que l'écran n'affiche plus rien pendant quelques secondes.

Ne débranchez pas la clé USB et ne mettez pas l'appareil hors tension pendant la procédure de mise à jour.

8. Une fois l'écran "Update Completed" (Mise à jour terminée) affiché, retirez la clé USB, puis redémarrez l'appareil.
9. Maintenez la touche enfoncée <HOME> pour mettre l'appareil hors tension.
10. Appuyez sur <HOME>.
11. Vérifiez que la version du micrologiciel a bien été actualisée, en consultant la section "Vérification de la version du micrologiciel". L'affichage du numéro de version "21*A_v21f" indique que la mise à jour du micrologiciel a été réalisée avec succès.

Précautions

- La mise à jour ne peut être exécutée avec un autre support.
- Garez toujours le véhicule dans un lieu sûr avant de procéder à l'actualisation. Maintenez le moteur en marche afin d'éviter la décharge de la batterie.
- N'éteignez pas le moteur ni l'alimentation du récepteur de Navigation/Multimédia lors de la mise à jour. Cette dernière ne s'effectuerait pas correctement, et le récepteur de Navigation/Multimédia risquerait de devenir inutilisable.