

# Guida all'aggiornamento del firmware del ricevitore di NAVIGAZIONE/MULTIMEDIALE 2015

## Introduzione

- Il presente documento descrive la procedura e le precauzioni da seguire per aggiornare il firmware del ricevitore di NAVIGAZIONE/MULTIMEDIALE 2015.
- In caso di errori durante il processo di aggiornamento del firmware, il ricevitore di NAVIGAZIONE/MULTIMEDIALE 2015 potrebbe risultare inutilizzabile. Leggere attentamente la seguente procedura e le relative precauzioni prima di aggiornare il firmware.

## Modelli aggiornabili

Il presente programma di aggiornamento può essere utilizzato per aggiornare il firmware dei seguenti modelli.

DNN992      DNN9150BT      DNN9150BTM      DNN9150DAB  
DNR8015BT      DNR8015BTM

## Versioni del firmware aggiornabili

Il presente programma di aggiornamento può essere utilizzato per aggiornare le seguenti versioni del firmware:

Ver. 21\*A\_v21c o precedente

Per controllare se la versione del firmware è Ver 21\*A\_v21c o precedente, fare riferimento alla seguente sezione "Controllo della versione del firmware" per informazioni su come controllare la versione del firmware.

Con l'esecuzione del presente programma di aggiornamento, la versione del firmware sarà aggiornata alla versione "21\*A\_v21f".

## Creazione del supporto di aggiornamento


Creare il supporto di aggiornamento sul PC.


1. Scaricare gli aggiornamenti dal sito Web.
2. Decomprimere il file scaricato.
3. Copiare il file decompresso al vertice della gerarchia nella memoria USB.




- È anche possibile copiare il programma di aggiornamento su un dispositivo contenente file audio e aggiornare il firmware da lì.
- L'aggiornamento non può essere eseguito se questo file viene copiato all'interno di una cartella.
- Se il nome del file del programma di aggiornamento viene cambiato, è impossibile eseguire l'aggiornamento.

## Controllo della versione del firmware

1. Premere [  ].

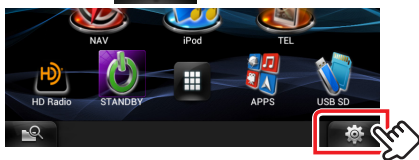


2. Premere l'icona [SETUP] per visualizzare la schermata del menu di configurazione.





3. Premere [Software] per visualizzare la schermata con informazioni sul software.

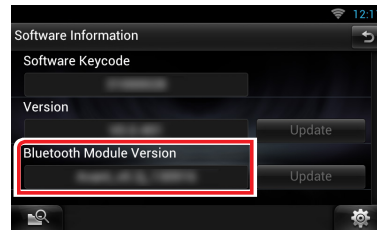


4. Controllare la versione.



## Aggiornamento del programma

1. Collegare la memoria USB.
2. Se viene riprodotto un file audio o se appare "No Media File" (Nessun file multimediale), premere due volte il tasto <HOME>. Sfiocare [  ] nel pannello di avvio della sorgente. Premere [STANDBY].
3. Premere [  ].
4. Premere l'icona [SETUP] per visualizzare la schermata del menu di configurazione.
5. Premere [Software] per visualizzare la schermata con informazioni sul software.
6. Premere [Update (Aggiorn.)].

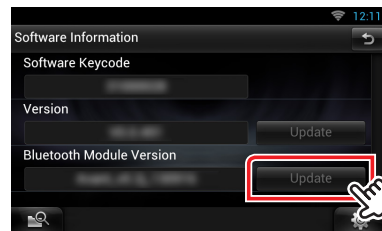

Viene visualizzato "Update via USB. (Aggiornamento da USB)".

7. Premere [Yes] per avviare l'aggiornamento. (L'operazione richiede circa 3 minuti.)

**Attenzione:** La schermata potrebbe apparire vuota per alcuni secondi.

Non scollegare la memoria USB o spegnere l'unità durante la procedura di aggiornamento.

8. Quando viene visualizzata la schermata "Update completed" (Aggiornamento completato) rimuovere la memoria USB e riavviare l'unità.
9. Premere a lungo <HOME> per spegnere l'impianto.
10. Premere <HOME>.
11. Controllare che la versione del firmware si sia aggiornata, facendo riferimento alla sezione "Controllo della versione del firmware". Quando viene visualizzato "21\*A\_v21f", significa che la versione del firmware è stata correttamente aggiornata.

## Precauzioni

- Non è possibile eseguire l'aggiornamento utilizzando altri tipi di supporto.
- Parcheggiare il veicolo in un luogo sicuro prima di eseguire l'aggiornamento. Tenere acceso il motore per evitare che la batteria si scarichi.
- Durante l'aggiornamento non spegnere il motore e non staccare l'alimentazione del ricevitore di navigazione multimediale. L'aggiornamento potrebbe non essere eseguito correttamente e il ricevitore di navigazione multimediale potrebbe non funzionare.