

Guida all'aggiornamento del firmware del ricevitore di NAVIGAZIONE/MULTIMEDIALE 2015

Introduzione

- Il presente documento descrive la procedura e le precauzioni da seguire per aggiornare il firmware del ricevitore di NAVIGAZIONE/MULTIMEDIALE 2015.
- In caso di errori durante il processo di aggiornamento del firmware, il ricevitore di NAVIGAZIONE/MULTIMEDIALE 2015 potrebbe risultare inutilizzabile. Leggere attentamente la seguente procedura e le relative precauzioni prima di aggiornare il firmware.

Modello da aggiornare e versione del firmware

Il programma di aggiornamento può essere utilizzato per le versioni firmware dei modelli elencati di seguito.

Modelli aggiornabili	Versioni del firmware aggiornabili → Versioni aggiornate
DNN992, DNN9150BT, DNN-9150BTM, DNN9150DAB	Ver 1.2.0 o precedente → 1.3.0
DNR8015BT, DNR8015BTM	Ver 1.1.0 o precedente → 1.2.0



- Per informazioni su come controllare la versione del firmware, vedere "Controllo della versione del firmware".

Creazione del supporto di aggiornamento

Creare il supporto di aggiornamento sul PC.

1. Scaricare gli aggiornamenti dal sito Web.
2. Decomprimere il file scaricato.
3. Copiare il file decompresso al vertice della gerarchia nella memoria USB.



- È anche possibile copiare il programma di aggiornamento su un dispositivo contenente file audio e aggiornare il firmware da lì.
- L'aggiornamento non può essere eseguito se questo file viene copiato all'interno di una cartella.
- Se il nome del file del programma di aggiornamento viene cambiato, è impossibile eseguire l'aggiornamento.

Controllo della versione del firmware

1. Premere [].




2. Premere l'icona [SET-UP] per visualizzare la schermata del menu di configurazione.



3. Premere [Software] per visualizzare la schermata con informazioni sul software.




4. Controllare la versione.

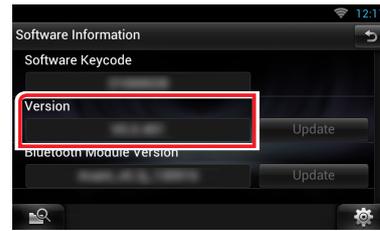

Aggiornamento del programma

1. Collegare la memoria USB.
2. Se viene riprodotto un file audio o se appare "No Media File" (Nessun file multimediale), premere due volte il tasto [HOME]. Sfiocare [] nel pannello di avvio della sorgente. Premere [STANDBY].
3. Premere [].
4. Premere l'icona [Setup (CONFIG.)] per visualizzare la schermata del menu di configurazione.
5. Premere [Software] per visualizzare la schermata con informazioni sul software.
6. Premere [Update (Aggiorn.)] per avviare l'aggiornamento. (L'operazione richiede circa 15 minuti.)

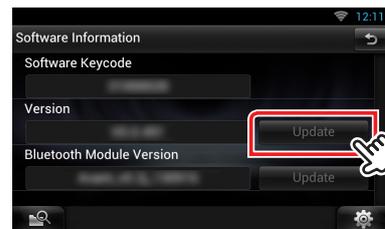

Attenzione: La schermata potrebbe apparire vuota per alcuni secondi.

Non scollegare la memoria USB o spegnere l'unità durante la procedura di aggiornamento.

7. Schermate di riavvio del sistema e di aggiornamento software
8. Quando viene visualizzata la schermata "Disconnect your USB device." rimuovere la memoria USB e riavviare l'unità.
9. Controllare che la versione del firmware si sia aggiornata, facendo riferimento alla sezione "Controllo della versione del firmware". Quando viene visualizzato "Version 1.3.0"/"Version 1.2.0", significa che la versione del firmware è stata correttamente aggiornata.

Quando [Update] (Aggiorn.) non è attivato.

- È possibile che sia stata scaricata una versione non corretta del programma di aggiornamento. Ricontrollare la versione del firmware aggiornabile sul sito per il download, scaricare il programma di aggiornamento adatto e creare il supporto per l'aggiornamento.

Precauzioni

- Non è possibile eseguire l'aggiornamento utilizzando altri tipi di supporto.
- Parcheggiare il veicolo in un luogo sicuro prima di eseguire l'aggiornamento. Tenere acceso il motore per evitare che la batteria si scarichi.
- Durante l'aggiornamento non spegnere il motore e non staccare l'alimentazione del ricevitore di navigazione multimediale. L'aggiornamento potrebbe non essere eseguito correttamente e il ricevitore di navigazione multimediale potrebbe non funzionare.