

Guide de mise à jour du micrologiciel pour le récepteur de NAVIGATION/MULTIMÉDIA 2015

Introduction

- Ce document décrit la procédure et les précautions à suivre pour mettre à jour le micrologiciel du récepteur de NAVIGATION/MULTIMÉDIA 2015.
- Si une erreur se produit pendant la mise à jour du micrologiciel, il se peut que le récepteur de NAVIGATION/MULTIMÉDIA 2015 devienne inutilisable. Assurez-vous de lire la procédure et les précautions qui suivent avant de mettre à jour le micrologiciel.

Modèles concernés

Ce dispositif de mise à jour peut être utilisé pour mettre à jour le micrologiciel des modèles suivants.

DNX450TR

Micrologiciel cible

Ce dispositif de mise à jour peut être utilisé pour mettre à jour la version suivante du micrologiciel :

V318/11.0.2 ou antérieure

Pour vérifier la version d'un micrologiciel de Version 1.1.0 ou antérieure, référez-vous à la section "Vérification de la version du micrologiciel" ci-dessous pour obtenir des informations quant à la manière de vérifier la version du micrologiciel.

L'exécution de ce programme de mise à jour permet de passer à la version "V319/11.0.2".

Création du support d'actualisation

Créez le support d'actualisation sur votre ordinateur.

- Téléchargez les mises à jour sur le site Internet.
- Décompressez le fichier téléchargé.
- Copiez le fichier décompressé dans le premier niveau de hiérarchie de la clé USB.



- Il est recommandé d'utiliser une clé USB comme support d'actualisation.
- Ne pas copier les mises à jour sur un périphérique contenant des fichiers audio. Une clé USB vierge est fortement conseillée.
- L'actualisation ne pourra être effectuée s'il est copié dans un dossier.
- L'actualisation ne peut pas être effectuée si le nom du fichier d'actualisation est modifié.

Vérification de la version du micrologiciel


- Appuyez sur [Menu].




- Appuyez sur l'icône [SETUP (Par)] pour afficher l'écran du Menu Installation.



- Appuyez sur [Software (Logiciel)] pour afficher l'écran Informations relatives au logiciel.

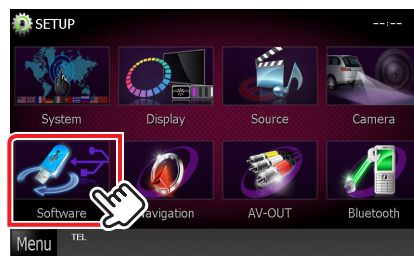


- Vérifiez la version.

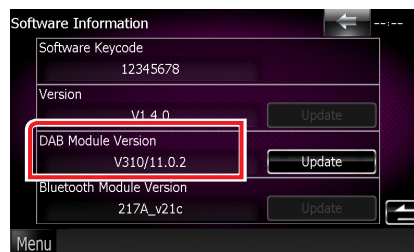

Mise à jour du Programme

- Connectez la clé USB.
- Si la lecture d'un fichier audio démarre ou si l'indication "No Media File" (Pas de fichier média) s'affiche, appuyez sur la touche [Menu] et sélectionnez "STANDBY" (veille).
- Appuyez sur l'icône [SETUP] pour afficher l'écran du Menu Installation.
- Appuyez sur [Software (Logiciel)] pour afficher l'écran Informations relatives au logiciel.
- Appuyez sur [Update (Mise à jour)] pour lancer la mise à jour. **(Ceci prend 2 minutes environ.)**

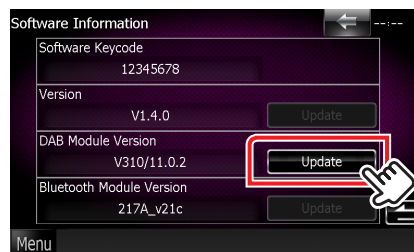

Précaution: Il est possible que l'écran n'affiche plus rien pendant quelques secondes.

Ne débranchez pas la clé USB et ne mettez pas l'appareil hors tension pendant la procédure de mise à jour.

- Une fois l'écran "Update Completed" (Mise à jour terminée) affiché, retirez la clé USB.
- Maintenez la touche enfoncée <MENU> pour mettre l'appareil hors tension.
- Appuyez sur <MENU>.
- Vérifiez que la version du micrologiciel a bien été actualisée, en consultant la section "Vérification de la version du micrologiciel". L'affichage du numéro de version "V319/11.0.2" indique que la mise à jour du micrologiciel a été réalisée avec succès.

Précautions

- La mise à jour ne peut être exécutée avec un autre support.
- Assurez-vous de garer votre véhicule dans un endroit sûr avant de réaliser la mise à jour. Laissez le moteur tourner pour éviter que la batterie ne se décharge.
- N'éteignez pas le moteur ou la puissance du récepteur de NAVIGATION/MULTIMÉDIA pendant la mise à jour. La mise à jour ne pourrait alors pas être réalisée correctement et le récepteur de NAVIGATION/MULTIMÉDIA pourrait devenir inutilisable.