

Guida all'aggiornamento del firmware del ricevitore di NAVIGAZIONE/MULTIMEDIALE 2016

Introduzione

- Il presente documento descrive la procedura e le precauzioni da seguire per aggiornare il firmware del ricevitore di NAVIGAZIONE/MULTIMEDIALE 2016.
- In caso di errori durante il processo di aggiornamento del firmware, il ricevitore di NAVIGAZIONE/MULTIMEDIALE 2016 potrebbe risultare inutilizzabile. Prima dell'aggiornamento del firmware assicurarsi di aver letto attentamente la seguente procedura e le seguenti precauzioni.

Modello da aggiornare e versione del firmware

Il programma di aggiornamento può essere utilizzato per le versioni firmware dei modelli elencati di seguito.

Modelli aggiornabili	Versioni aggiornate
DNX8160DABS, DNX716WDABS, DNX5160DABS, DNX516DABS	S_V1_0_1060_0000

Flusso di lavoro


Passo 1. Scaricare i file del firmware e copiarli sulla memoria USB.

Passo 2. Aggiornare il firmware. **(l'operazione richiede circa 2 minuti)**. Ripristinare l'unità.

Creazione del supporto di aggiornamento

Creare il supporto di aggiornamento sul PC.



- Scaricare gli aggiornamenti dal sito Web.
- Decomprimere il file scaricato.
- Copiare il file decompresso al vertice della gerarchia nella memoria USB.



- Memoria USB
Sistema file: FAT 16/32
- Non copiare l'aggiornamento su un dispositivo contenente file audio. Una memoria USB vuota è altamente raccomandata.
- L'aggiornamento non può essere eseguito se questo file viene copiato all'interno di una cartella.
- Se il nome del file del programma di aggiornamento viene cambiato, è impossibile eseguire l'aggiornamento.

Aggiornamento del programma

- Collegare la memoria USB.
Appare un messaggio di conferma.
- Sfiorare [Yes] (Sì) per avviare l'aggiornamento. (L'operazione richiede circa 2 minuti.)

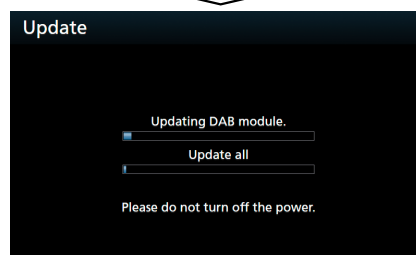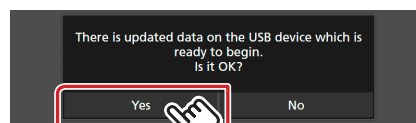

Attenzione: La schermata potrebbe apparire vuota per alcuni secondi.
Non scollegare la memoria USB o spegnere l'unità durante la procedura di aggiornamento.

- Schermate di riavvio del sistema e di aggiornamento software
- Quando viene visualizzata la schermata "Update completed." (Aggiornamento completato.), rimuovere la memoria USB.

Precauzioni

- Non è possibile eseguire l'aggiornamento utilizzando altri tipi di supporto.
- Parcheggiare il veicolo in un luogo sicuro prima di eseguire l'aggiornamento. Tenere acceso il motore per evitare che la batteria si scarichi.
- Non spegnere il motore né il ricevitore di navigazione/multimediale durante l'aggiornamento. In caso contrario, l'aggiornamento non sarà eseguito in maniera corretta ed il ricevitore di navigazione/multimediale potrebbe risultare inutilizzabile.