

Guide de mise à jour du micrologiciel pour le récepteur de NAVIGATION/MULTIMÉDIA 2016

Introduction

- Ce document décrit la procédure et les précautions à suivre pour mettre à jour le micrologiciel du récepteur de NAVIGATION/MULTIMÉDIA 2016.
- Si une erreur se produit pendant la mise à jour du micrologiciel, il se peut que le récepteur de NAVIGATION/MULTIMÉDIA 2016 devienne inutilisable. Assurez-vous de lire la procédure et les précautions qui suivent avant de mettre à jour le micrologiciel.

Modèle et version du micrologiciel concernés

Avec ce dispositif, vous pouvez actualiser les versions du micrologiciel des modèles ci-dessous.

Groupe de modèles	Modèle concerné	Version du micrologiciel concernée → Version actualisée
A	DNX893S, DNX773S, DNX693S, DNX573S	Ver 3.0.0008.0400 ou antérieure → 3.1.0008.0400
B	DNX716WDABS, DNX5160DABS, DNX5160BTS (Europe), DNX516DABS, DNX3160BT, DNX8160DABS (Europe)	Ver 3.0.0008.0900 ou antérieure → 3.1.0008.0900
C	DNX8160DABS (Océanie), DNX8160S, DNX8160SM, DNX7160BTS, DNX5160BTS (Amérique Latine)	Ver 3.0.0008.0500 ou antérieure → 3.1.0008.0500



- Pour savoir comment vérifier la version du micrologiciel, reportez-vous à la section "Vérification de la version du micrologiciel".

Procédure

Étape 1. Téléchargez les fichiers du micrologiciel et copiez-les dans la mémoire USB.


Étape 2. Mettez à jour le micrologiciel. (**Cette opération prend environ 15 minutes.**)

Étape 3. Vérifiez que le micrologiciel a bien été mis à jour.

Création du support d'actualisation

Créez le support d'actualisation sur votre ordinateur.


- Téléchargez les mises à jour sur le site Internet.
- Décompressez le fichier téléchargé.
- Copiez le fichier décompressé dans le premier niveau de hiérarchie de la clé USB.

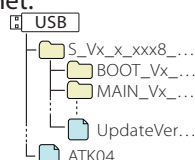


- La clé USB
Système de fichiers: FAT 16/32
- Ne pas copier les mises à jour sur un périphérique contenant des fichiers audio. Une clé USB vierge est fortement conseillée.
- L'actualisation ne pourra être effectuée s'il est copié dans un dossier.
- L'actualisation ne peut pas être effectuée si le nom du fichier d'actualisation est modifié.

Vérification de la version du micrologiciel


- Appuyez sur le bouton <MENU>/ bouton de volume.

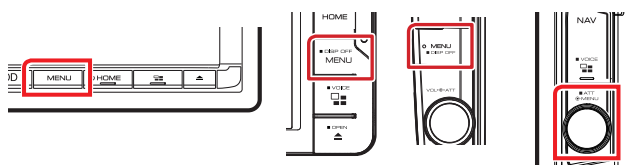


- Touchez [SETUP] (Paramètres).

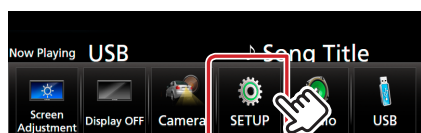

1. Touchez [Special] (Spécial). 2. Touchez [Special]. 3. Touchez [Software Information] (Spécial).


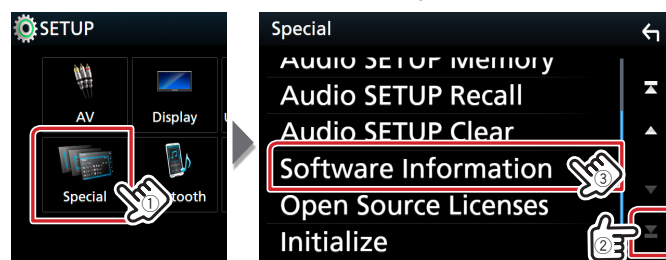


4. Vérifiez la version.

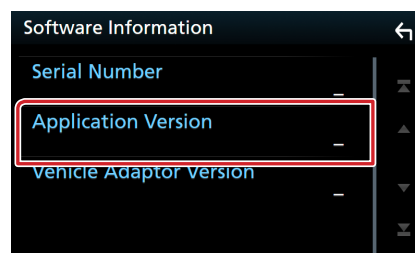

Mise à jour du Programme

- Connectez la clé USB.
Un message de confirmation apparaît.
- Touchez [Yes] (Oui) pour lancer la mise à jour. (Ceci prend 15 minutes environ.)

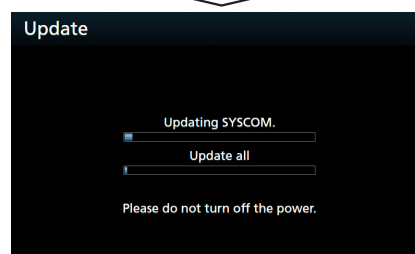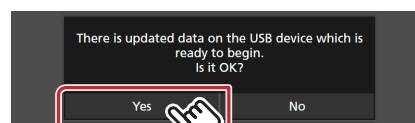

Précaution: Il est possible que l'écran n'affiche plus rien pendant quelques secondes.

Ne débranchez pas la clé USB et ne mettez pas l'appareil hors tension pendant la procédure de mise à jour.

- Écrans de redémarrage du système et de mise à jour du logiciel
- Lorsque l'écran "Update completed." (Mise à jour terminée.) apparaît, retirez la mémoire USB.
- Vérifiez que la version du micrologiciel a bien été actualisée, en consultant la section "Vérification de la version du micrologiciel".
L'affichage du numéro de version "3.1.0008.xxxx" indique que la mise à jour du micrologiciel a été réalisée avec succès.

Précautions

- La mise à jour ne peut être exécutée avec un autre support.
- Assurez-vous de garer votre véhicule dans un endroit sûr avant de réaliser la mise à jour. Laissez le moteur tourner pour éviter que la batterie ne se décharge.
- N'éteignez pas le moteur ou la puissance du récepteur de NAVIGATION/MULTIMÉDIA pendant la mise à jour. La mise à jour ne pourrait alors pas être réalisée correctement et le récepteur de NAVIGATION/MULTIMÉDIA pourrait devenir inutilisable.