

Guida all'aggiornamento del firmware del ricevitore di NAVIGAZIONE/MULTIMEDIALE 2016

Introduzione

- Il presente documento descrive la procedura e le precauzioni da seguire per aggiornare il firmware del ricevitore di NAVIGAZIONE/MULTIMEDIALE 2016.
- In caso di errori durante il processo di aggiornamento del firmware, il ricevitore di NAVIGAZIONE/MULTIMEDIALE 2016 potrebbe risultare inutilizzabile. Prima dell'aggiornamento del firmware assicurarsi di aver letto attentamente la seguente procedura e le seguenti precauzioni.

Modello da aggiornare e versione del firmware

Il programma di aggiornamento può essere utilizzato per le versioni firmware dei modelli elencati di seguito.

Gruppo di modelli	Modelli aggiornabili	Versioni del firmware aggiornabili → Versioni aggiornate
A	DNX893S, DNX773S, DNX693S, DNX573S	Ver 3.0.0008.0400 o precedente → 3.1.0008.0400
B	DNX716WDABS, DNX5160DABS, DNX5160BTS (Europa), DNX-516DABS, DNX3160BT, DNX8160DABS (Europa)	Ver 3.0.0008.0900 o precedente → 3.1.0008.0900
C	DNX8160DABS (Oceania), DNX8160S, DNX8160SM, DNX7160BTS, DNX5160BTS (America latina)	Ver 3.0.0008.0500 o precedente → 3.1.0008.0500



- Per informazioni su come controllare la versione del firmware, vedere "Controllo della versione del firmware".


Flusso di lavoro

- Passo 1. Scaricare i file del firmware e copiarli sulla memoria USB.
- Passo 2. Aggiornare il firmware. (L'operazione richiede circa 15 minuti).
- Passo 3. Controllare che il firmware sia stato aggiornato.

Creazione del supporto di aggiornamento

Creare il supporto di aggiornamento sul PC.


- Scaricare gli aggiornamenti dal sito Web.
- Decomprimere il file scaricato.
- Copiare il file decompresso al vertice della gerarchia nella memoria USB.

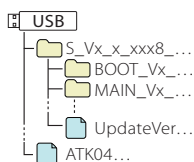


- Memoria USB
Sistema file: FAT 16/32
- Non copiare l'aggiornamento su un dispositivo contenente file audio. Una memoria USB vuota è altamente raccomandata.
- L'aggiornamento non può essere eseguito se questo file viene copiato all'interno di una cartella.
- Se il nome del file del programma di aggiornamento viene cambiato, è impossibile eseguire l'aggiornamento.

Controllo della versione del firmware


- Premere il pulsante <MENU>/manopola del volume.

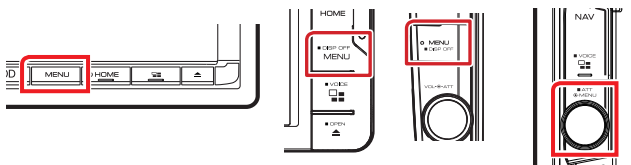


- Sfiorare [SETUP] (CONFIG.).

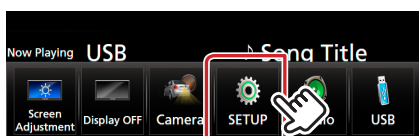

- Sfiorare [Special] (Speciale). ② Sfiorare [V].
- Sfiorare [Software Information] (Informazioni software).


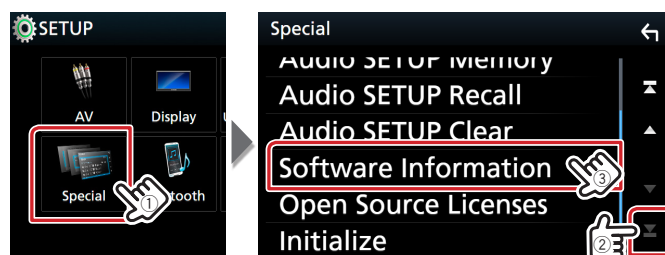


- Controllare la versione.

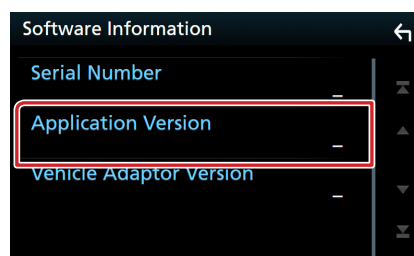

Aggiornamento del programma

- Collegare la memoria USB.
Appare un messaggio di conferma.
- Sfiorare [Yes] (Sì) per avviare l'aggiornamento. (L'operazione richiede circa 15 minuti.)

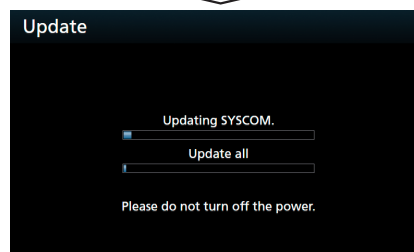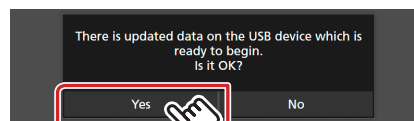

Attenzione: La schermata potrebbe apparire vuota per alcuni secondi.
Non scollegare la memoria USB o spegnere l'unità durante la procedura di aggiornamento.

- Schermate di riavvio del sistema e di aggiornamento software
- Quando viene visualizzata la schermata "Update completed." (Aggiornamento completato.), rimuovere la memoria USB.
- Controllare che la versione del firmware si sia aggiornata, facendo riferimento alla sezione "Controllo della versione del firmware".
Quando viene visualizzato "3.1.0008.xxxx", significa che la versione del firmware è stata correttamente aggiornata.

Precauzioni

- Non è possibile eseguire l'aggiornamento utilizzando altri tipi di supporto.
- Parcheggiare il veicolo in un luogo sicuro prima di eseguire l'aggiornamento. Tenere acceso il motore per evitare che la batteria si scarichi.
- Non spegnere il motore né il ricevitore di navigazione/multimediale durante l'aggiornamento. In caso contrario, l'aggiornamento non sarà eseguito in maniera corretta ed il ricevitore di navigazione/multimediale potrebbe risultare inutilizzabile.