

Guida all'aggiornamento del firmware del ricevitore di NAVIGAZIONE/MULTIMEDIALE 2017

Introduzione

- Il presente documento descrive la procedura e le precauzioni da seguire per aggiornare il firmware del ricevitore di NAVIGAZIONE/MULTIMEDIALE 2017.
- In caso di errori durante il processo di aggiornamento del firmware, il ricevitore di NAVIGAZIONE/MULTIMEDIALE 2017 potrebbe risultare inutilizzabile. Prima dell'aggiornamento del firmware assicurarsi di aver letto attentamente la seguente procedura e le seguenti precauzioni.

Modello da aggiornare e versione del firmware

Il programma di aggiornamento può essere utilizzato per le versioni firmware dei modelli elencati di seguito.

Modelli aggiornabili	Versioni del firmware aggiornabili → Versioni aggiornate
DDX4017DAB	V101/R4706 o precedente → V101/R5317



- Per informazioni su come controllare la versione del firmware, vedere "Controllo della versione del firmware".

Flusso di lavoro

Passo 1. Scaricare i file del firmware e copiarli sulla memoria USB.

Passo 2. Aggiornare il firmware. (**l'operazione richiede circa 12 minuti**). Ripristinare l'unità.

Passo 3. Controllare che il firmware sia stato aggiornato.

Creazione del supporto di aggiornamento

Creare il supporto di aggiornamento sul PC.


- Scaricare gli aggiornamenti dal sito Web.
- Decomprimere il file scaricato.
- Copiare il file decompresso al vertice della gerarchia nella memoria USB.




- Non copiare l'aggiornamento su un dispositivo contenente file audio. Una memoria USB vuota è altamente raccomandata.
- L'aggiornamento non può essere eseguito se questo file viene copiato all'interno di una cartella.
- Se il nome del file del programma di aggiornamento viene cambiato, è impossibile eseguire l'aggiornamento.

Controllo della versione del firmware


- Sfiorare la schermata [SETUP] sulla schermata HOME.

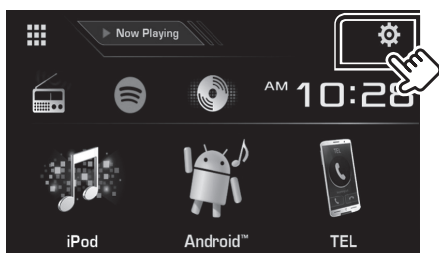

- Sfiorare la schermata [System Information] per visualizzare la schermata delle informazioni del sistema.

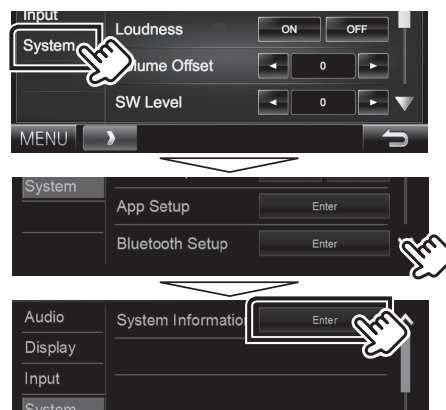


- Controllare la versione.

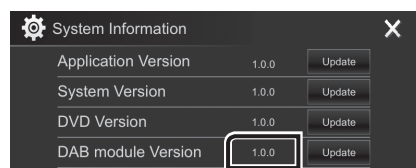

Aggiornamento del programma

- Sfiorare la schermata [SETUP] sulla schermata HOME.
- Sfiorare la schermata [System Information] per visualizzare la schermata delle informazioni del sistema.
- Sfiorare [Update].

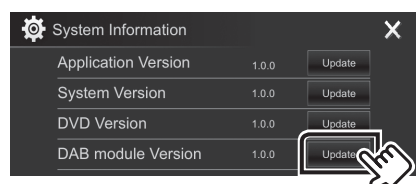

- Collegare la memoria USB per avviare l'aggiornamento. (**l'operazione richiede circa 12 minuti**).
Attenzione: La schermata potrebbe apparire vuota per alcuni secondi.
Non scollegare la memoria USB o spegnere l'unità durante la procedura di aggiornamento.
- Quando viene visualizzata la schermata "Update completed", rimuovere la memoria USB.
- Ripristinare l'unità.
- Controllare che la versione del firmware si sia aggiornata, facendo riferimento alla sezione "Controllo della versione del firmware".

Precauzioni

- Non è possibile eseguire l'aggiornamento utilizzando altri tipi di supporto.
- Parcheggiare il veicolo in un luogo sicuro prima di eseguire l'aggiornamento. Tenere acceso il motore per evitare che la batteria si scarichi.
- Non spegnere il motore né il ricevitore di navigazione/multimediale durante l'aggiornamento. In caso contrario, l'aggiornamento non sarà eseguito in maniera corretta ed il ricevitore di navigazione/multimediale potrebbe risultare inutilizzabile.