

Guida all'aggiornamento del firmware del ricevitore di NAVIGAZIONE/MULTIMEDIALE 2018

Introduzione

- Il presente documento descrive la procedura e le precauzioni da seguire per aggiornare il firmware del ricevitore di NAVIGAZIONE/MULTIMEDIALE 2018.
- In caso di errori durante il processo di aggiornamento del firmware, il ricevitore di NAVIGAZIONE/MULTIMEDIALE 2018 potrebbe risultare inutilizzabile. Prima dell'aggiornamento del firmware assicurarsi di aver letto attentamente la seguente procedura e le seguenti precauzioni.

Modello da aggiornare e versione del firmware

Il programma di aggiornamento può essere utilizzato per le versioni firmware dei modelli elencati di seguito.

Modelli aggiornabili	Versioni del firmware aggiornabili → Versioni aggiornate
DDX8905S, DDX6905S, DDX6705S, DMX7705S, DMX8018S	Ver 2.5.0008.4600 o precedente → 2.6.0008.4600



- Per informazioni su come controllare la versione del firmware, vedere "Controllo della versione del firmware".


Flusso di lavoro

- Passo 1. Scaricare i file del firmware e copiarli sulla memoria USB.
- Passo 2. Aggiornare il firmware. **(l'operazione richiede circa 10 minuti).**
- Passo 3. Controllare che il firmware sia stato aggiornato.

Creazione del supporto di aggiornamento

Creare il supporto di aggiornamento sul PC.

- Scaricare gli aggiornamenti dal sito Web.
- Decomprimere il file scaricato.
- Copiare il file decompresso al vertice della gerarchia nella memoria USB.

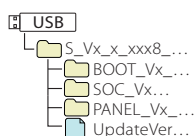


- Memoria USB
Sistema file: FAT 16/32, NTFS
- Non copiare l'aggiornamento su un dispositivo contenente file audio. Una memoria USB vuota è altamente raccomandata.
- L'aggiornamento non può essere eseguito se questo file viene copiato all'interno di una cartella.
- Se il nome del file del programma di aggiornamento viene cambiato, è impossibile eseguire l'aggiornamento.

Controllo della versione del firmware


- Premere il tasto <MENU>.




- Sfiorare [SETUP] (CONFIG.).



- Sfiorare [Special] (Speciale).
- Sfiorare [V].
- Sfiorare [Software Information] (Informazioni software).


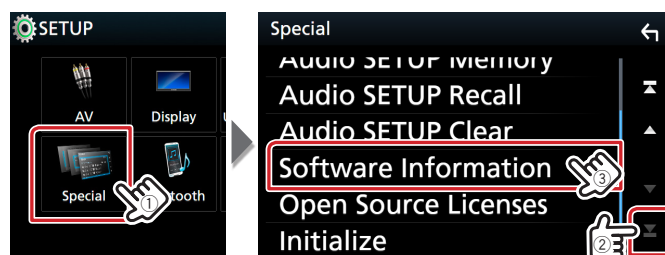


- Controllare la versione.

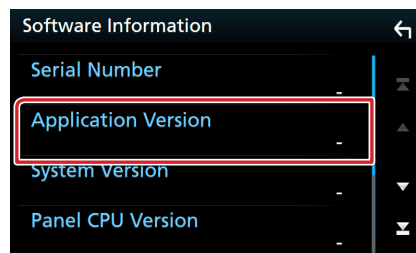

Aggiornamento del programma

- Collegare la memoria USB.
Appare un messaggio di conferma.
- Sfiorare [Yes] (Sì) per avviare l'aggiornamento. (L'operazione richiede circa 10 minuti.)

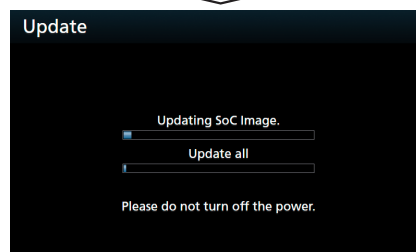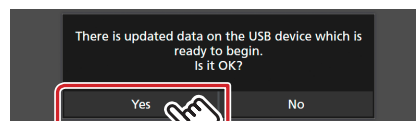

- Attenzione:** La schermata potrebbe apparire vuota per alcuni secondi.
Non scollegare la memoria USB o spegnere l'unità durante la procedura di aggiornamento.
- Schermate di riavvio del sistema e di aggiornamento software
 - Quando viene visualizzata la schermata "Update completed." (Aggiornamento completato.), rimuovere la memoria USB.
 - Controllare che la versione del firmware si sia aggiornata, facendo riferimento alla sezione "Controllo della versione del firmware".
Quando viene visualizzato "2.6.0008.4600", significa che la versione del firmware è stata correttamente aggiornata.

Precauzioni

- Non è possibile eseguire l'aggiornamento utilizzando altri tipi di supporto.
- Parcheggiare il veicolo in un luogo sicuro prima di eseguire l'aggiornamento. Tenere acceso il motore per evitare che la batteria si scarichi.
- Non spegnere il motore né il ricevitore di navigazione/multimediale durante l'aggiornamento. In caso contrario, l'aggiornamento non sarà eseguito in maniera corretta ed il ricevitore di navigazione/multimediale potrebbe risultare inutilizzabile.