

Guide de mise à jour du micrologiciel pour le récepteur de NAVIGATION/MULTIMÉDIA 2018

Introduction

- Ce document décrit la procédure et les précautions à suivre pour mettre à jour le micrologiciel du récepteur de NAVIGATION/MULTIMÉDIA 2018.
- Si une erreur se produit pendant la mise à jour du micrologiciel, il se peut que le récepteur de NAVIGATION/MULTIMÉDIA 2018 devienne inutilisable. Assurez-vous de lire la procédure et les précautions qui suivent avant de mettre à jour le micrologiciel.

Modèle et version du micrologiciel concernés

Avec ce dispositif, vous pouvez actualiser les versions du micrologiciel des modèles ci-dessous.

| Modèle concerné | Version du micrologiciel concernée → Version actualisée | Nom du fichier d'actualisation (taille) |
|---|--|---|
| DDX595, DDX575BT, DDX795, DDX775BH, DDX5018BT, DDX6018BT, DDX7018BT, DDX7018BTM, DMX6018BT, DMX7018BT, DMX7018BTM, DDX718WBT, DDX718WBTL, DDX718WBTM, DMX718WBT, DMX718WBTL, DMX718WBTM | Ver 1.1.1161.1000 ou antérieure → 1.1.1171.1000 | S_V1_1_1171_0000.zip (588 KB) |



- Pour savoir comment vérifier la version du micrologiciel, reportez-vous à la section "Vérification de la version du micrologiciel".

Procédure

Étape 1. Téléchargez les fichiers du micrologiciel et copiez-les dans la mémoire USB.


Étape 2. Mettez à jour le micrologiciel. **(Cette opération prend environ 10 minutes.)** Réinitialisez l'unité.

Étape 3. Vérifiez que le micrologiciel a bien été mis à jour.

Création du support d'actualisation

Créez le support d'actualisation sur votre ordinateur.

1. Téléchargez les mises à jour sur le site Internet.
2. Décompressez le fichier téléchargé.
3. Copiez le fichier décompressé dans le premier niveau de hiérarchie de la clé USB.



- La clé USB
Système de fichiers: FAT 16/32, NTFS
- Ne pas copier les mises à jour sur un périphérique contenant des fichiers audio. Une clé USB vierge est fortement conseillée.
- L'actualisation ne pourra être effectuée s'il est copié dans un dossier.
- L'actualisation ne peut pas être effectuée si le nom du fichier d'actualisation est modifié.

Vérification de la version du micrologiciel


1. Appuyez sur le bouton <MENU>.




2. Touchez [SETUP] (Paramètres).



3. ① Touchez [Special] (Spécial). ② Touchez [▼].
③ Touchez [Software Information] (Spécial).


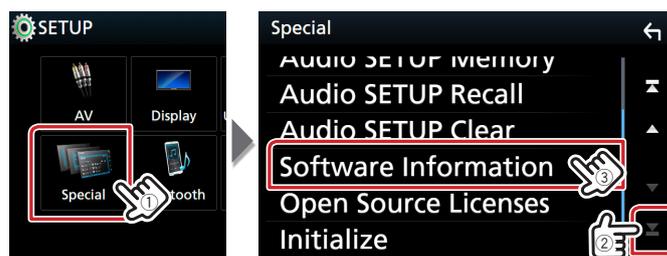


4. Vérifiez la version.

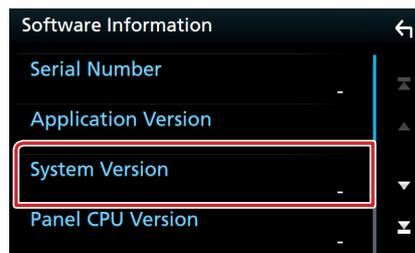

Mise à jour du Programme

1. Connectez la clé USB.
Un message de confirmation apparaît.
2. Touchez [Yes] (Oui) pour lancer la mise à jour. (Ceci prend 10 minutes environ.)

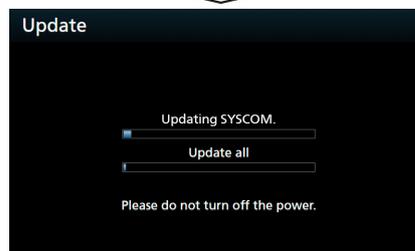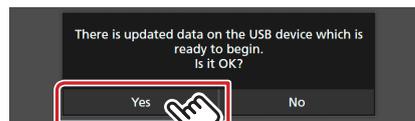

Précaution: Il est possible que l'écran n'affiche plus rien pendant quelques secondes.

Ne débranchez pas la clé USB et ne mettez pas l'appareil hors tension pendant la procédure de mise à jour.

3. Écrans de redémarrage du système et de mise à jour du logiciel
4. Lorsque l'écran "Update completed." (Mise à jour terminée.) apparaît, retirez la mémoire USB.
5. Vérifiez que la version du micrologiciel a bien été actualisée, en consultant la section "Vérification de la version du micrologiciel".

Précautions

- La mise à jour ne peut être exécutée avec un autre support.
- Assurez-vous de garer votre véhicule dans un endroit sûr avant de réaliser la mise à jour. Laissez le moteur tourner pour éviter que la batterie ne se décharge.
- N'éteignez pas le moteur ou la puissance du récepteur de NAVIGATION/MULTIMÉDIA pendant la mise à jour. La mise à jour ne pourrait alors pas être réalisée correctement et le récepteur de NAVIGATION/MULTIMÉDIA pourrait devenir inutilisable.