

# Guida all'aggiornamento del firmware del ricevitore di NAVIGAZIONE/MULTIMEDIALE 2018

## Introduzione

- Il presente documento descrive la procedura e le precauzioni da seguire per aggiornare il firmware del ricevitore di NAVIGAZIONE/MULTIMEDIALE 2018.
- In caso di errori durante il processo di aggiornamento del firmware, il ricevitore di NAVIGAZIONE/MULTIMEDIALE 2018 potrebbe risultare inutilizzabile. Prima dell'aggiornamento del firmware assicurarsi di aver letto attentamente la seguente procedura e le seguenti precauzioni.

## Modello da aggiornare e versione del firmware

Il programma di aggiornamento può essere utilizzato per le versioni firmware dei modelli elencati di seguito.

| Modelli aggiornabili | Versioni del firmware aggiornabili<br>→ Versioni aggiornate |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|
| DDX6904S, DDX6704S   | Ver 1.2.0008.3600 o precedente<br>→ 1.3.0008.3600           |



- Per informazioni su come controllare la versione del firmware, vedere "Controllo della versione del firmware".


## Flusso di lavoro

- Passo 1. Scaricare i file del firmware e copiarli sulla memoria USB.
- Passo 2. Aggiornare il firmware. **(l'operazione richiede circa 10 minuti).**
- Passo 3. Controllare che il firmware sia stato aggiornato.

## Creazione del supporto di aggiornamento

Creare il supporto di aggiornamento sul PC.

- Scaricare gli aggiornamenti dal sito Web.
- Decomprimere il file scaricato.
- Copiare il file decompresso al vertice della gerarchia nella memoria USB.



- Memoria USB  
Sistema file: FAT 16/32, NTFS
- Non copiare l'aggiornamento su un dispositivo contenente file audio. Una memoria USB vuota è altamente raccomandata.
- L'aggiornamento non può essere eseguito se questo file viene copiato all'interno di una cartella.
- Se il nome del file del programma di aggiornamento viene cambiato, è impossibile eseguire l'aggiornamento.

## Controllo della versione del firmware


- Premere il pulsante .




- Sfiorare [SETUP] (CONFIG.).



1. Sfiorare [Special] (Speciale). 2. Sfiorare .
3. Sfiorare [Software Information] (Informazioni software).


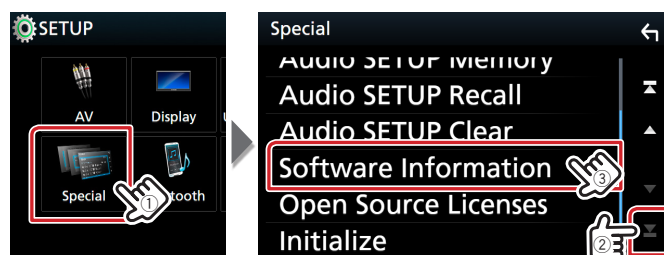


4. Controllare la versione.

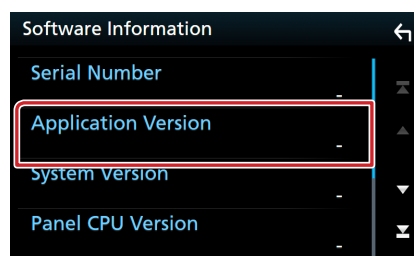

## Aggiornamento del programma

- Collegare la memoria USB.  
Appare un messaggio di conferma.
- Sfiorare [Yes] (Sì) per avviare l'aggiornamento. (L'operazione richiede circa 10 minuti.)

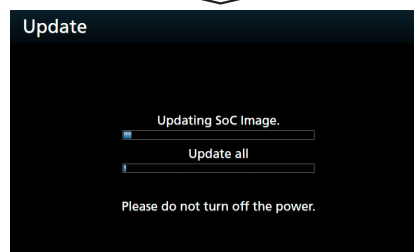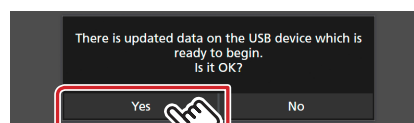

- Attenzione:** La schermata potrebbe apparire vuota per alcuni secondi.  
Non scollegare la memoria USB o spegnere l'unità durante la procedura di aggiornamento.
- Schermate di riavvio del sistema e di aggiornamento software
  - Quando viene visualizzata la schermata "Update completed." (Aggiornamento completato.), rimuovere la memoria USB.
  - Controllare che la versione del firmware si sia aggiornata, facendo riferimento alla sezione "Controllo della versione del firmware".  
Quando viene visualizzato "1.3.0008.3600", significa che la versione del firmware è stata correttamente aggiornata.

## Precauzioni

- Non è possibile eseguire l'aggiornamento utilizzando altri tipi di supporto.
- Parcheggiare il veicolo in un luogo sicuro prima di eseguire l'aggiornamento. Tenere acceso il motore per evitare che la batteria si scarichi.
- Non spegnere il motore né il ricevitore di navigazione/multimediale durante l'aggiornamento. In caso contrario, l'aggiornamento non sarà eseguito in maniera corretta ed il ricevitore di navigazione/multimediale potrebbe risultare inutilizzabile.