

Anleitung zum Firmware-Update für den Navigations-/Multimedia-Receiver 2019

Einleitung

- In diesem Dokument erfahren Sie, wie Sie die Firmware des NAVIGATIONS/MULTIMEDIA-Receivers 2019 aktualisieren und welche Vorsichtsmaßnahmen Sie beachten müssen.
- Wenn während der Aktualisierung der Firmware ein Fehler auftritt, kann der NAVIGATIONS-/MULTIMEDIA-Receiver 2019 unter Umständen nicht mehr verwendet werden. Lesen Sie die folgenden Anweisungen und Vorsichtsmaßnahmen vor der Aktualisierung der Firmware aufmerksam durch.

Zielmodell und Firmware-Version

Der Updater kann für die Firmware-Versionen der unten aufgeführten Modelle verwendet werden.

Modellgruppe	Zielmodelle	Versionen der Ziel-Firmware → Aktualisierte Versionen	Name der Updater-Datei (Größe)
A	DDX376BT, DDX276BT, DDX26BT, DDX4019DAB, DDX4019BT, DDX4019BTR, DDX419BT, DDX419BTM, DDX4190BT	Ver 0.0.117* oder früher → 0.0.118	mm18027.krm (41.60 MB)
		Ver 0.0.207 oder früher → 0.0.208	mm28027.krm (41.60 MB)
B	DDX396	Ver 0.0.117* oder früher → 0.0.118	mm18017.krm (41.60 MB)
		Ver 0.0.207 oder früher → 0.0.208	mm28017.krm (41.60 MB)
C	DDX6190BT	Ver 0.0.117* oder früher → 0.0.118	mm18097.krm (41.60 MB)
		Ver 0.0.207 oder früher → 0.0.208	mm28097.krm (41.60 MB)

* Bei Firmware-Versionen vor 0.0.117 müssen Sie auf Version 0.0.118 aktualisieren, bevor Sie die Aktualisierung auf Version 0.0.208 durchführen können.



- Lesen Sie hinsichtlich weiterer Informationen zum Feststellen der Firmware-Version den Abschnitt „Überprüfen der Firmware-Version“.

Ablauf

Schritt 1. Laden Sie die Firmware-Dateien herunter und kopieren Sie sie auf den USB-Speicher.

Schritt 2. Aktualisieren Sie die Firmware. **(Dies dauert ca. 5 Minuten.)** Setzen Sie das Gerät zurück.

Schritt 3. Überprüfen Sie, dass die Firmware aktualisiert wurde.

Erstellung des Update-Mediums

Erstellen Sie das Update-Medium auf Ihrem PC.


1. Laden Sie die Updates von der Website herunter.
2. Entpacken Sie die heruntergeladene Datei.
3. Die entpackte Datei in die oberste Verzeichnisebene des USB-Speichermediums kopieren.




- USB-Speicher
Dateisystem: FAT 16/32
- Kopieren Sie den Updater nicht auf ein Gerät, das Audiodateien enthält. Ein leerer USB-Speicher wird ausdrücklich empfohlen.
- Wurde das Programm in einen Ordner kopiert, kann das Update nicht durchgeführt werden.
- Wurde der Updater-Dateiname geändert, kann das Update nicht durchgeführt werden.

Überprüfen der Firmware-Version

1. Drücken Sie [SETUP ()] auf dem HOME-Bildschirm.

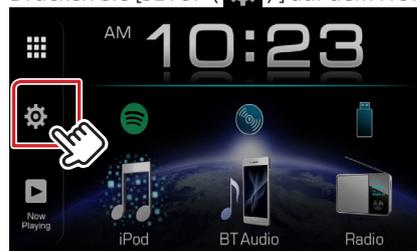

2. Drücken Sie auf [System Information], um den Bildschirm "System Information" anzuzeigen.

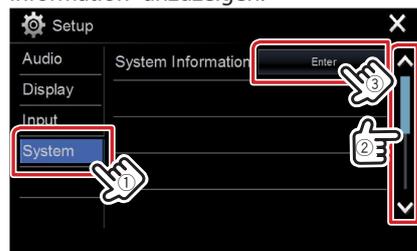

3. Überprüfen Sie die Version.



Programm-Update

1. Drücken Sie [SETUP ()] auf dem HOME-Bildschirm.
2. Drücken Sie auf [System Information], um den Bildschirm "System Information" anzuzeigen.
3. Drücken Sie auf [Update] (Aktualisierung).



4. Schließen Sie den USB-Speicher an, um die Aktualisierung zu beginnen. **(Dies dauert ca. 5 Minuten.)**

Achtung: Möglicherweise bleibt der Bildschirm einige Sekunden lang leer.

Trennen Sie niemals das USB-Speichermedium oder die Stromversorgung des Geräts während des Update-Prozesses.

5. Sobald der Bildschirm "Update completed." (Aktualisierung abgeschlossen.) angezeigt wird, können Sie den USB-Speicher entfernen.
6. Setzen Sie das Gerät zurück.

Wenn die Version 0.0.118 ist, aktualisieren Sie bitte weiter.

7. Um sicherzustellen, dass die Firmware-Version aktualisiert wurde, lesen Sie den Abschnitt "Überprüfen der Firmware-Version".

Vorsichtsmaßnahmen

- Das Update kann nicht über andere Datenträger durchgeführt werden.
- Parken Sie das Fahrzeug an einem sicheren Ort, bevor Sie mit dem Update beginnen. Lassen Sie den Motor laufen, damit die Batterie nicht entladen wird.
- Schalten Sie während des Updates weder den Motor noch den Navigations-/Multimedia-Receiver aus. Andernfalls wird das Update nicht ordnungsgemäß durchgeführt und der Navigations-/Multimedia-Receiver kann unter Umständen nicht mehr verwendet werden.