

# Guide de mise à jour du micrologiciel pour le récepteur de NAVIGATION/MULTIMÉDIA 2019

## Introduction

- Ce document décrit la procédure et les précautions à suivre pour mettre à jour le micrologiciel du récepteur de NAVIGATION/MULTIMÉDIA 2019.
- Si une erreur se produit pendant la mise à jour du micrologiciel, il se peut que le récepteur de NAVIGATION/MULTIMÉDIA 2019 devienne inutilisable. Assurez-vous de lire la procédure et les précautions qui suivent avant de mettre à jour le micrologiciel.

## Modèle et version du micrologiciel concernés

Avec ce dispositif, vous pouvez actualiser les versions du micrologiciel des modèles ci-dessous.

Modèle concerné	Version du micrologiciel concernée → Version actualisée
DNX996XR	Ver. 1.8.0009.3700 ou antérieure → 1.9.0009.3700
DNX9190DABS (Europe)	Ver. 2.0.0009.3800 ou antérieure → 2.1.0009.3800
DNX9190DABS (Océanie), DNX9190S, DNX9190SM	Ver. 1.8.0009.3900 ou antérieure → 1.9.0009.3900
DNX7190DABS, DNX5190DABS, DNX576S, DNR476S, DNR4190DABS, DNX419DABS, DNR3190BTS	Ver. 1.8.0009.4000 ou antérieure → 1.9.0009.4000
DNX696S	Ver. 1.8.0009.4100 ou antérieure → 1.9.0009.4100
DNR876S	Ver. 1.8.0009.4600 ou antérieure → 1.9.0009.4600



- Pour savoir comment vérifier la version du micrologiciel, reportez-vous à la section "Vérification de la version du micrologiciel".

## Procédure

Étape 1. Téléchargez les fichiers du micrologiciel et copiez-les dans la mémoire USB.


Étape 2. Mettez à jour le micrologiciel. (**Cette opération prend environ 6 minutes.**)

Étape 3. Vérifiez que le micrologiciel a bien été mis à jour.

## Création du support d'actualisation

Créez le support d'actualisation sur votre ordinateur.


1. Téléchargez les mises à jour sur le site Internet.
2. Décompressez le fichier téléchargé.
3. Copiez le fichier décompressé dans le premier niveau de hiérarchie de la clé USB.

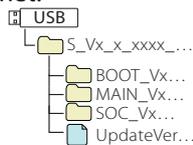

- La clé USB  
Système de fichiers: FAT 16/32, NTFS, exFAT
- Ne pas copier les mises à jour sur un périphérique contenant des fichiers audio. Une clé USB vierge est fortement conseillée.
- L'actualisation ne pourra être effectuée s'il est copié dans un dossier.
- L'actualisation ne peut pas être effectuée si le nom du fichier d'actualisation est modifié.

## Vérification de la version du micrologiciel


1. Appuyez sur le bouton <MENU>.

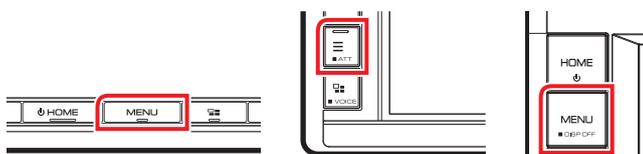


2. Touchez [SETUP] (Paramètres).



3. ① Touchez [Special] (Spécial).  
② Touchez [Software Information] (Informations logiciel).

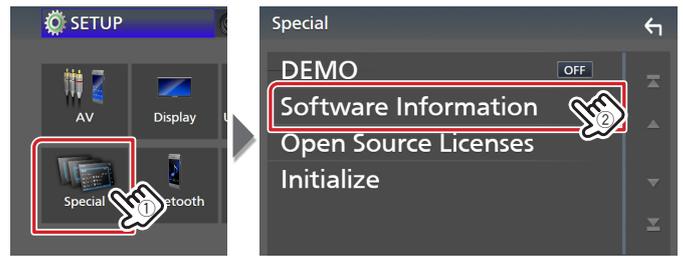


4. Vérifiez la version.

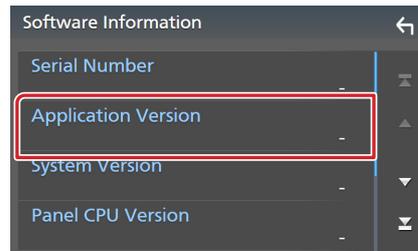

## Mise à jour du Programme

1. Connectez la clé USB.  
Un message de confirmation apparaît.
2. Touchez [Yes] (Oui) pour lancer la mise à jour. (Ceci prend 6 minutes environ.)

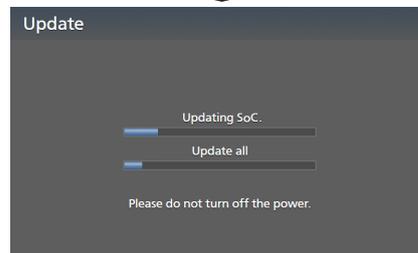

**Précaution:** Il est possible que l'écran n'affiche plus rien pendant quelques secondes.

Ne débranchez pas la clé USB et ne mettez pas l'appareil hors tension pendant la procédure de mise à jour.

3. Écrans de redémarrage du système et de mise à jour du logiciel
4. Lorsque l'écran "Update completed." (Update completed.) apparaît, retirez la mémoire USB.
5. Vérifiez que la version du micrologiciel a bien été actualisée, en consultant la section "Vérification de la version du micrologiciel".

L'affichage du numéro de version "1.9.0009.xx00"/"2.1.0009.3800" indique que la mise à jour du micrologiciel a été réalisée avec succès.

## Précautions

- La mise à jour ne peut être exécutée avec un autre support.
- Assurez-vous de garer votre véhicule dans un endroit sûr avant de réaliser la mise à jour. Laissez le moteur tourner pour éviter que la batterie ne se décharge.
- N'éteignez pas le moteur ou la puissance du récepteur de NAVIGATION/MULTIMÉDIA pendant la mise à jour. La mise à jour ne pourrait alors pas être réalisée correctement et le récepteur de NAVIGATION/MULTIMÉDIA pourrait devenir inutilisable.