

Anleitung zum Firmware-Update für den Navigations-/Multimedia-Receiver 2022

Einleitung

- In diesem Dokument erfahren Sie, wie Sie die Firmware des NAVIGATIONS/MULTIMEDIA-Receivers 2022 aktualisieren und welche Vorsichtsmaßnahmen Sie beachten müssen.
- Wenn während der Aktualisierung der Firmware ein Fehler auftritt, kann der NAVIGATIONS-/MULTIMEDIA-Receiver 2022 unter Umständen nicht mehr verwendet werden. Lesen Sie die folgenden Anweisungen und Vorsichtsmaßnahmen vor der Aktualisierung der Firmware aufmerksam durch.

Zielmodell und Firmware-Version

Der Updater kann für die Firmware-Versionen der unten aufgeführten Modelle verwendet werden.

Zielmodelle	Versionen der Ziel-Firmware → Aktualisierte Versionen	Name der Updater-Datei (Größe)
DMX709S, DMX7709S, DMX7022S	Ver 111 oder früher → V112	22ENT_SYS.upd, upd_info.dat (1,7 MB)
DMX7722DABS, DMX7522DABS	Ver 112 oder früher → V113	22ENT_SYS.upd, upd_info.dat (1,7 MB)
DMX809S	Ver 111 oder früher → V112	22ENT_SYS.upd, upd_info.dat (1,7 MB)



- Lesen Sie hinsichtlich weiterer Informationen zum Feststellen der Firmware-Version den Abschnitt „Überprüfung der Firmware-Version“.

Ablauf

Schritt 1. Laden Sie die Firmware-Dateien herunter und kopieren Sie sie auf den USB-Speicher.

Schritt 2. Aktualisieren Sie die Firmware. **(Dies dauert ca. 5 Minuten.)**

Schritt 3. Überprüfen Sie, dass die Firmware aktualisiert wurde.

Erstellung des Update-Mediums

Erstellen Sie das Update-Medium auf Ihrem PC.

1. Laden Sie die Updates von der Website herunter.
2. Entpacken Sie die heruntergeladene Datei.
3. Die entpackte Datei in die oberste Verzeichnisebene des USB-Speichermediums kopieren.



Achtung

- **Verwenden Sie zum Updaten ein USB-Speichergerät mit den unten angegebenen Spezifikationen. Auf USB-Speichergeräten mit anderen Spezifikationen ist kein Update möglich.**
USB-Standard: USB 2.0
Kapazität: 8 GB bis 32 GB
Dateisystem: FAT 32




- Kopieren Sie den Updater nicht auf ein Gerät, das Audiodateien enthält. Ein leerer USB-Speicher wird ausdrücklich empfohlen.
- Wurde das Programm in einen Ordner kopiert, kann das Update nicht durchgeführt werden.
- Wurde der Updater-Dateiname geändert, kann das Update nicht durchgeführt werden.

Überprüfen der Firmware-Version

1. Drücken Sie die Taste <HOME>.


2. Drücken Sie [].

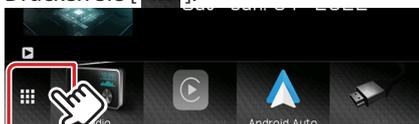


3. Drücken Sie [SETUP ()].



4. Drücken Sie auf [System Information], um den Bildschirm "System Information" anzuzeigen.

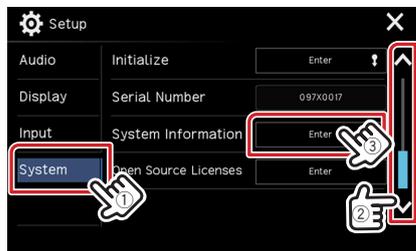

5. Überprüfen Sie die Version.

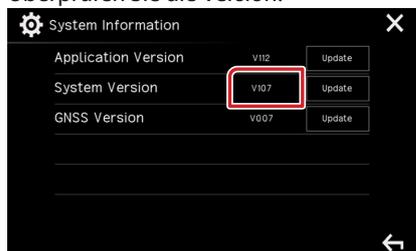

Programm-Update

1. Drücken Sie die Taste <HOME>.

2. Drücken Sie [].

3. Drücken Sie [SETUP ()].

4. Drücken Sie auf [System Information], um den Bildschirm "System Information" anzuzeigen.

5. Drücken Sie auf [Update] (Aktualisierung).



6. Schließen Sie den USB-Speicher an, um die Aktualisierung zu beginnen. **(Dies dauert ca. 5 Minuten.)**

Achtung: Möglicherweise bleibt der Bildschirm einige Sekunden lang leer.

Trennen Sie niemals das USB-Speichermedium oder die Stromversorgung des Geräts während des Update-Prozesses.

7. Sobald der Bildschirm „Update completed“ angezeigt wird.
8. Entfernen Sie den USB-Speicher.
9. Schalten Sie die Stromversorgung aus und dann wieder ein.



10. Um sicherzustellen, dass die Firmware-Version aktualisiert wurde, lesen Sie den Abschnitt "Überprüfen der Firmware-Version".

Vorsichtsmaßnahmen

- Parken Sie das Fahrzeug an einem sicheren Ort, bevor Sie mit dem Update beginnen. Lassen Sie den Motor laufen, damit die Batterie nicht entladen wird.
- Schalten Sie während des Updates weder den Motor noch den Navigations-/Multimedia-Receiver aus. Andernfalls wird das Update nicht ordnungsgemäß durchgeführt und der Navigations-/Multimedia-Receiver kann unter Umständen nicht mehr verwendet werden.