

2023 导航 / 多媒体接收机固件升级指南

简介

- 本文介绍了2023导航 / 多媒体接收机固件升级的步骤和注意事项。
- 如果在固件升级中发生错误，2023导航 / 多媒体接收机将可能无法使用。在对固件升级之前，请务必详细阅读以下操作步骤和注意事项。

适用机型和固件版本

升级程序可用于下列机型的固件版本。

适用机型	适用固件版本 → 升级的版本
DMX129BT (覆盖区域: 北美、拉美)	2407**000* 或更早 → MPEG: 2408150001 MCU: 2408131291N BT: 2407240002
DMX129BT (覆盖区域: 欧洲), DMX129DAB, DMX1029BT	2408**000* 或更早 → MPEG: 2510200001 MCU: 2408131291N BT: 2510200001



- 关于固件版本的检查方法，请参照“查阅固件版本”。


操作步骤

- 第1步 下载固件文件，复制到USB存储器。
- 第2步 升级固件。(大约需要5分钟。)
- 第3步 检查固件是否完成了升级。

制作升级媒体

使用电脑制作升级媒体。

1. 从网站下载更新。
2. 解压缩下载的文件。
3. 将解压的文件复制到USB存储器的最
高层级。



注意

- 要进行更新，请使用具备以下所示规格的USB存储设备。在具备其他规格的USB存储设备上无法进行更新。

USB 标准：USB 2.0
容量：8 GB至32 GB
文件系统：FAT 32




- 请勿将更新程序复制至包含音频文件的设备。强烈建议使用空白的USB存储器。
- 如果复制到一个文件夹内，升级将无法进行。
- 如果变更升级程序文件名称，则无法进行升级。

查阅固件版本


1. 按下<HOME>按钮。



2. 触按[设置]。

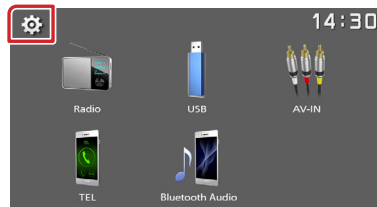


3. 触按 [Information]。

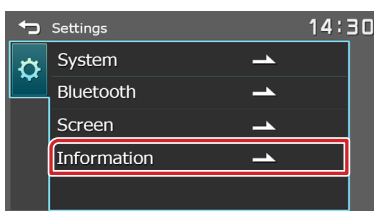

4. 确认版本。

对程序升级

1. 连接USB存储器。
出现确认消息。
2. 触按 [Yes] 开始更新。(大约需要5分钟。)

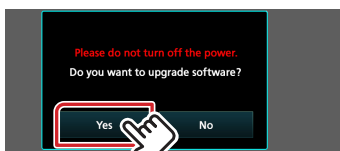

注意：屏幕可能会空白几秒钟。请等待一分钟，即使更新看似停止。在更新过程中，请勿拔出USB存储器或关闭设备电源。

3. 完成更新后，系统即重新启动。
4. 取出 USB 存储器。
5. 参照“查阅固件版本”，确认固件版本是否升级。

注意事项

- 在升级之前，请务必在安全地点停车。不要关闭发动机，防止蓄电池的电量耗尽。
- 升级操作时，不得关闭发动机或切断导航/多媒体接收机的电源。否则升级无法正常完成，并且导航/多媒体接收机将可能无法使用。