

Guide de mise à jour du micrologiciel pour le récepteur de NAVIGATION/MULTIMÉDIA 2025

Introduction

- Ce document décrit la procédure et les précautions à suivre pour mettre à jour le micrologiciel du récepteur de NAVIGATION/MULTIMÉDIA 2025.
- Si une erreur se produit pendant la mise à jour du micrologiciel, il se peut que le récepteur de NAVIGATION/MULTIMÉDIA 2025 devienne inutilisable. Assurez-vous de lire la procédure et les précautions qui suivent avant de mettre à jour le micrologiciel.

Modèle et version du micrologiciel concernés

Avec ce dispositif, vous pouvez actualiser les versions du micrologiciel des modèles ci-dessous.

Modèle concerné	Versión du micrologiciel concernée	→ Version actualisée
DMX8710S	MPU: 00.71 ou antérieure MCU: 00.66 ou antérieure	→ MPU: 00.72 MCU: 00.66
DMX7525S, DMX7525DABS	MPU: 00.71 ou antérieure MCU: 00.66 ou antérieure	→ MPU: 00.72 MCU: 00.66
DMX7509XS, DMX7509XDS, DMX-F920DS	MPU: 00.71 ou antérieure MCU: 00.66 ou antérieure	→ MPU: 00.72 MCU: 00.66



- Pour savoir comment vérifier la version du micrologiciel, reportez-vous à la section "Vérification de la version du micrologiciel".

Procédure

Étape 1. Téléchargez les fichiers du micrologiciel et copiez-les dans la mémoire USB.

Étape 2. Mettez à jour le micrologiciel. **(Cette opération prend environ 4 minutes.)**

Étape 3. Vérifiez que le micrologiciel a bien été mis à jour.

Création du support d'actualisation

Créez le support d'actualisation sur votre ordinateur.

- Téléchargez les mises à jour depuis le site Web.
- Décompresser le fichier téléchargé.
- Copiez le fichier décompressé dans le premier niveau de hiérarchie de la clé USB.



Attention

- Pour les mises à jour, utilisez une clé USB avec les spécifications indiquées ci-dessous. La mise à jour n'est pas possible sur les clés USB ayant d'autres spécifications.**

Norme USB : USB 2.0

Capacité : 8 Go à 32 Go


Système de fichiers : FAT 32




- Ne copiez pas les mises à jour sur un périphérique contenant des fichiers audio. Il est fortement recommandé d'utiliser une clé USB vierge.
- L'actualisation ne pourra être effectuée s'il est copié dans un dossier.
- L'actualisation ne peut pas être effectuée si le nom du fichier d'actualisation est modifié.

Vérification de la version du micrologiciel

- Appuyez sur le bouton <MENU>.

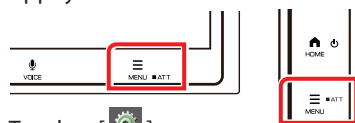


- Touchez [].
- Touchez [System].
- Vérifiez la version.

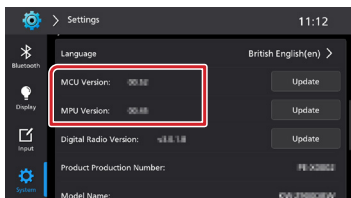


Mise à jour du programme

- Connectez la clé USB.
- Appuyez sur le bouton <MENU>.
- Touchez [].
- Touchez [System].
- Touchez [Update].

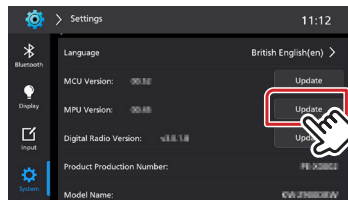


- Touchez [Update] pour lancer la mise à jour. (Cela prend environ 3 minutes.)

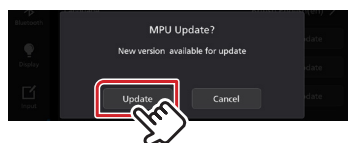


Précaution: Il se peut que l'écran reste vide pendant quelques secondes.

Ne débranchez pas la clé USB et ne mettez pas l'appareil hors tension pendant la procédure de mise à jour.

- Lorsque l'écran « Update success! » s'affiche.
- Le système redémarrera deux fois, **n'appuyez donc pas sur [Finish] lors du premier redémarrage.**
- Nouveau redémarrage du système.
- Touchez [Finish].
- Touchez [Agree].
- Appuyez sur le bouton <MENU>.
- Touchez [].
- Touchez [System].
- Touchez [Update]

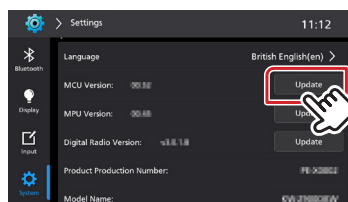

- Touchez [Update] pour lancer la mise à jour. (Cela prend environ 1 minute.)

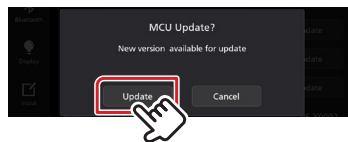

- Lorsque l'écran « Update success! » s'affiche.
- Redémarrage du système. Retirez la clé USB.
- Vérifiez que la version du micrologiciel a bien été actualisée, en consultant la section "Vérification de la version du micrologiciel".

Précautions

- Garez toujours le véhicule dans un lieu sûr avant de procéder à l'actualisation. Maintenez le moteur en marche afin d'éviter la décharge de la batterie.
- N'éteignez pas le moteur ni l'alimentation du récepteur de Navigation/Multimédia lors de la mise à jour. Cette dernière ne s'effectuerait pas correctement, et le récepteur de Navigation/Multimédia risquerait de devenir inutilisable.