

Guida di aggiornamento del firmware del ricevitore MULTIMEDIALE/NAVIGATORE 2009

Introduzione

- Questo documento descrive la procedura e le precauzioni per aggiornare il firmware del ricevitore MULTIMEDIALE/NAVIGATORE 2009.
- Se si verifica un errore durante l'aggiornamento del firmware, il ricevitore MULTIMEDIALE/NAVIGATORE 2009 può diventare inutilizzabile. Prima dell'aggiornamento del firmware assicurarsi di aver letto attentamente la seguente procedura e le seguenti precauzioni.

Modelli aggiornabili

Il presente programma di aggiornamento può essere utilizzato per aggiornare il firmware dei seguenti modelli.

Gruppo modelli B		Gruppo modelli C	
DDX6034	DNX7000EX	DDX8024BT	DNX9140
DDX6034M	DNX7140	DDX8034BT	DNX9240BT
DDX6054	DNX7240BT	DDX8034BTM	
DDX7034BT	DNX7340BT	DDX8054BT	
DDX7034BTM	DNX7340BTM	DDX814	
DDX714	DNX7540BT		

Versioni del firmware aggiornabili

Eseguendo questo programma di aggiornamento, l'unità viene aggiornata alla versione seguente:

Gruppo modelli B: ver. 1.9.0


Gruppo modelli C: ver. 1.9.0

Se la versione dell'unità è precedente a quella indicata sopra, eseguire la procedura di aggiornamento.

Per informazioni su come controllare la versione del firmware, vedere <Controllo della versione del firmware> sotto.

Controllo della versione del firmware

Toccare [←] > [→] > [Information] > [Software].

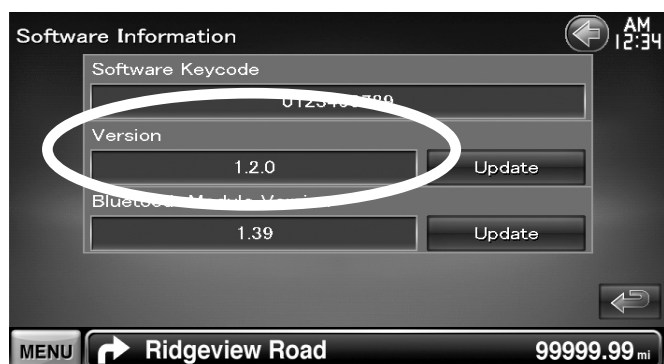


Creazione del disco di aggiornamento del programma

1. Scaricare gli aggiornamenti dal sito Web.
2. Decomprimere il file scaricato.
3. Masterizzare il file decompresso su un disco.


Aggiornamento del programma

1. Inserire il disco di aggiornamento del programma nell'apposita unità.
2. Selezionare la sorgente STANDBY.
Premere il tasto [Y] sul pannello frontale >
Toccare [STANDBY] nella schermata di selezione sorgente.
 - Se non appare [STANDBY] nella schermata di selezione della sorgente, toccare [V] o [A] per visualizzarlo.
3. Visualizzare la schermata Informazioni software e avviare l'aggiornamento.
Toccare [←] > [→] > [Information] > [Software].

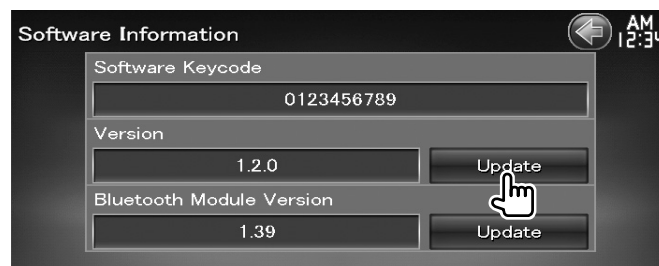

- Sono necessari circa 25 minuti per completare l'aggiornamento.

4. Completare l'aggiornamento.

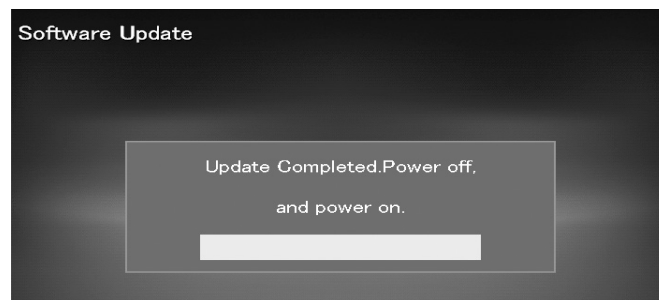

- Quando appare la schermata sopra, spegnere l'apparecchio premendo il tasto [Y] sul pannello frontale per più di 1 secondo e premerlo di nuovo per riaccenderlo.

5. Premere il tasto [▲] sul pannello frontale per espellere il disco di aggiornamento.

Precauzioni

- Usare un disco per l'aggiornamento. Si consiglia un CD-R/RW o DVD-R/RW.
- L'aggiornamento non può essere eseguito con altri supporti (es. memoria USB).
- Prima di effettuare l'aggiornamento, assicurarsi di aver parcheggiato il veicolo in un luogo sicuro. Tenere il motore acceso per evitare che la batteria si scarichi.
- Durante l'aggiornamento non spegnere il motore e non staccare l'alimentazione del ricevitore multimediale/navigatore. L'aggiornamento potrebbe non essere eseguito correttamente e il ricevitore multimediale/navigatore potrebbe non funzionare.