




対応カーナビゲーションシステム

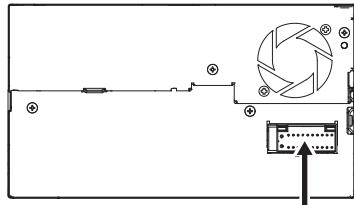

カーナビゲーションシステム
本体のアンテナ端子へ

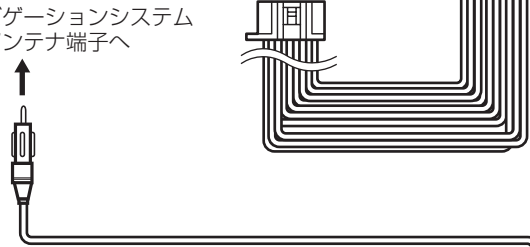

ケーブル端子に接続するときはキャップを
外して接続してください。
接続しない場合はキャップを外さないでください。



CAM+ (緑/赤)

CAM- (緑/白)

バッテリー電源コード (黄)

パワーコントロール (青/白)

P. CONT


マルチビュー車載カメラCMOS-320 (別売品) のコントロール
端子へ接続します。接続しない場合はキャップを
外さないでください。

電源が必要な周辺機器を接続する場合にご使用ください。
接続しない場合はキャップを外さないでください。


パワーアンプ (別売品) のパワーコントロール端子へ接続
してください。接続しない場合はキャップは外さないでください。

20ピンコネクタ

車両のハーネスコネクタへ接続します。



- ギボシ端子を差し替えてください。
- ①20ピンコネクタのギボシ端子を抜きます。
- ②12ピンコネクタのギボシ端子を接続します。



キャップを外して接続します。外したキャップは
20ピンコネクタのギボシ端子に付けてください。

アクセサリ電源コード (赤)

ACC

電源が必要な周辺機器を接続する場合にご使用ください。
接続しない場合はキャップを外さないでください。

12ピンコネクタ

S SENS

車両の12ピンハーネスコネクタへ接続します。

アンテナコネクタ

車両のアンテナコネクタへ接続します。